brother

TZe TAPE

P-touch 9600/3600

KORISNIČKI PRIRUČNIK

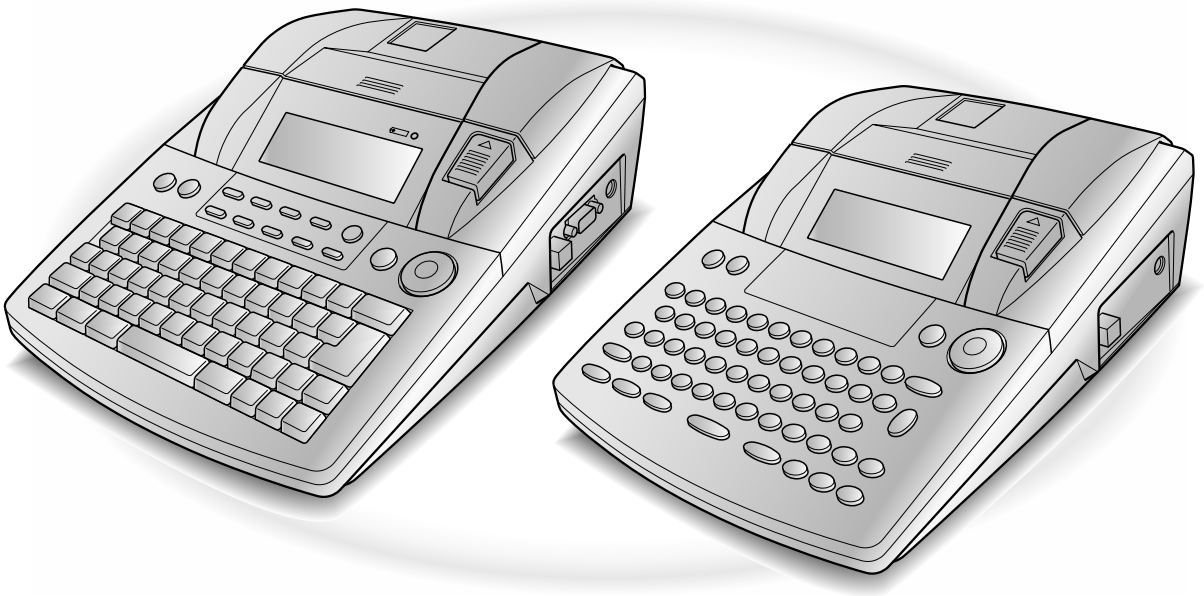

- Pročitajte ovaj Korisnički priručnik prije početka uporabe svog P-touch-a.
- Držite ovaj Korisnički priručnik na dostupnome mjestu za buduću uporabu.

Verzija B

PREDGOVOR

Hvala vam na kupnji ovog P-touch-a!

Pomoću vašeg novog P-touch-a možete stvarati naljepnice u bilo koju svrhu. Odaberite između različitih okvira, fontova i stilova znakova da biste dizajnirali prekrasne prilagođene naljepnice. Osim toga, mnogi unaprijed formatirani dostupni predlošci čine stvaranje naljepnica lakim i jednostavnim.

Možete u trenu ispisivati naljepnice profesionalnog izgleda. Kvaliteta i učinkovitost ovog P-touch-a čine ga vrlo praktičnim strojem koji udovoljava svim vašim potrebama izrade naljepnica.

Iako je ovaj P-touch lak za uporabu, predlažemo da prije početka pažljivo pročitate ovaj Korisnički priručnik. Držite ovaj priručnik u blizini za buduću uporabu.

NAPOMENA
P-touch će stvarati buku kad se uključi ili kod ispisivanja; međutim, to ne označava kvar.

Deklaracija o sukladnosti
(Samo Europa)

Mi BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

izjavljujemo da su ovaj proizvod u i AC adapter u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.
Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s naše web stranice.
Posjetite http://solutions.brother.com -> odaberite regiju (npr. Europe) -> odaberite zemlju -> odaberite model -> odaberite „Manuals” -> odaberite Deklaracija o sukladnosti (*Odaberite jezik prema potrebi).

BRZA REFERENCA

Unos teksta

Dodavanje razmaka	Razmak
Ulaz/izlaz iz režima umetanja	Insert Barcode
Dodavanje velikog slova	Shift Set up ili Shift Date / Time + željeni znak
Dodavanje serije velikih slova (ulazak u način rada velikih slova)	Caps → upišite znak
Dodavanje malog slova u načinu rada velikih slova	Shift Set up ili Shift Date / Time + željeni znak
Dodavanje znaka s akcentom	Alt → upišite znak ILI Code + Symbol Accent → upišite slovo (ILI New Block) → Home ili End za odabir slova → okrenite Set (ILI ← ili →) za odabir → pritisnite Set (ILI New Block) ILI : ~ . ij ili ¨ ` ˆ + upišite slovo
Dodavanje simbola	Okrenite Set za odabir **SYMBOL**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Symbol Accent) → okrenite Set (ILI Home ili End) za odabir kategorije → okrenite Set (ILI ← ili →) za odabir simbola → New Block
Dodavanje novog retka	New Block
Dodavanje novog bloka	Code + New Block
Dodavanje barkoda	Okrenite Set da biste odabrali **BARCODE**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Insert Barcode) → upišite barkod podataka → pritisnite Set (ILI New Block)
Dodavanje posebnog znaka barkodu	Okrenite Set da biste odabrali **BARCODE**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Insert Barcode) → Symbol Accent → Home ili End da biste odabrali posebni znak → New Block
Promjena parametra barkoda	Okrenite Set da biste odabrali **BARCODE**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Insert Barcode) → Home → ← ili → da biste odabrali parametar → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali postavke → pritisnite Set (ILI New Block)

Postavljanje funkcije razmjene eura	Okrenite Set da biste odabrali **CONVERSION SETUP**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Shift Set up) → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali valutu → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → upišite devizni tečaj → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali separator → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali redoslijed ispisa → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena eura u/iz drugih valuta	Code + Conv. & 7 è → okrenite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali smjer razmjene → upišite vrijednost za razmjenu → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)

Uređivanje teksta

Brisanje teksta	Clear ⌫ ILI Line Delete
Brisanje jednog retka teksta	Code + Line Delete
Brisanje svog teksta i formata	Code + Clear ⌫ → ↑ Home ili ↓ End za odabir **TEXT&FORMAT** → ↵ New Block
Čišćenje samo teksta	Code + Clear ⌫ → ↑ Home ili ↓ End za odabir **TEXT ONLY** → ↵ New Block

Formatiranje teksta

Promjena formata za cijeli tekst	Okrenite Set da biste odabrali **GLOBAL FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali funkciju → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena formata za blok teksta	←, →, ↑ Home ili ↓ End da biste odabrali blok teksta → okrenite Set da biste odabrali **BLOCK FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Block " 2 ø) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali funkciju → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena formata za redak teksta	←, →, ↑ Home ili ↓ End da biste odabrali blok teksta → okrenite Set da biste odabrali **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Block " 2 ø) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali funkciju → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)

Promjena fonta	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **FONT** → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena veličine znaka	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **SIZE** → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena širine znaka	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **WIDTH** → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena stila znaka	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **STYLE1** ili **STYLE2** → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena efekata retka	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **LINE EFFECTS** → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena okvira	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **FRAME** → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena poravnanja teksta	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **ALIGNMENT** → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)

Promjena margina naljepnice	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **T. MARGIN** → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena duljine naljepnice	Odaberite **GLOBAL FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **T. LENGTH** → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena margina bloka	Odaberite **GLOBAL FORMATT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **B. MARGIN** → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Promjena duljine bloka	Odaberite **GLOBAL FORMAT** ili **BLOCK FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ ili Block " 2 ø) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **B. LENGTH** → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Obrnuti ispis (zrcalni ispis)	Okrenite Set da biste odabrali **MIRROR**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Mirror Print) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Formatiranje teksta za pečat	Code + S → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Okretanje teksta	Odaberite **GLOBAL FORMAT** ili **BLOCK FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Global * 1 æ ili Block " 2 ø) → okrenite Set, zatim pritisnite Set (ILI ← ili →) da biste odabrali **ROTATE** → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)

Uporaba predložaka automatskog formatiranja

Stvaranje naljepnice ili pečata iz predložaka automatskog formatiranja	Okrenite Set da biste odabrali **AUTO FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + A/F = 6 é) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali predložak → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → upišite svaki redak teksta, zatim pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → nastavite s ❶, ❷, ❸ ili ❹
❶ Ispis predloška automatskog formatiranja	Okrenite Set (ILI Home ili End) za odabir **PRINT** → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)

❷ Uređenje teksta predloška automatskog formatiranja	Okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali **CONTINUE** → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → upišite svaki redak teksta, zatim pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
❸ Promjena stila predloška automatskog formatiranja	Okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali **CHANGE STYLE** → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali format stila → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
❹ Izlaz iz funkcije automatskog formatiranja	Okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali **FINISH** → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)

Ispis teksta

Pregled naljepnice	Okrenite Set da biste odabrali **LAYOUT PREVIEW**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Layout Preview (9 ò) (← ili → za listanje)
Promjena načina rezanja naljepnica	Okrenite Set da biste odabrali **AUTO CUT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + A.Cut Feed &Cut) → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali postavku → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Ispis pomoću trenutnih opcija ispisa	Mirror Print
Unos i rezanje 24 mm trake	A.Cut Feed &Cut
Ispis više primjeraka	Okrenite Set da biste odabrali **REPEAT**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Repeat @ 4 œ) → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali broj (ILI upišite broj) → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)
Ispis više kopija tijekom povećanja odabranog teksta	Okrenite Set da biste odabrali **NUMBER**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Number % 5 à) → ←, →, ↑ Home ili ↓ End da biste odabrali polje početka numeriranja → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → ← ili → da biste odabrali polje kraja numeriranja → pritisnite Set (ILI ↵ New Block) → okrenite Set (ILI ↑ Home ili ↓ End) da biste odabrali (ili upisali) broj → pritisnite Set (ILI ↵ New Block)

Spremanje, pozivanje, brisanje i ispis tekstualnih datoteka

Spremanje datoteke	Okrenite Set za odabir **MEMORY**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Memory 8 i) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali **STORE** → pritisnite Set (ILI New Block) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali broj datoteke → upišite naziv datoteke → pritisnite Set (ILI New Block)
Pozivanje prethodno spremljene datoteke	Okrenite Set za odabir **MEMORY**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Memory 8 i) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali **RECALL** → pritisnite Set (ILI New Block) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali broj datoteke → pritisnite Set (ILI New Block)
Brisanje prethodno spremljene datoteke	Okrenite Set da biste odabrali **MEMORY**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Memory 8 i) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali **CLEAR** → pritisnite Set (ILI New Block) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali broj datoteke → tipkom razmaka tako da se ✓ pojavi → pritisnite Set (ILI New Block) → pritisnite Set (ILI New Block)
Ispis prethodno spremljene datoteke	Okrenite Set da biste odabrali **MEMORY**, zatim pritisnite Set (ILI samo pritisnite Code + Memory 8 i) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali **PRINT** → pritisnite Set (ILI New Block) → okrenite Set (ILI Home ili End) da biste odabrali broj datoteke → tipkom razmaka tako da se ✓ pojavi → pritisnite Set (ILI New Block)

SADRŽAJ

Poglavlje 1

Prije početka 1

OPĆI OPIS 2

Pogled s gornje strane 2
Pogled s donje strane 3
LCD prikaz 3
Tipkovnica 4
Torba za nošenje 5

Poglavlje 2

Početak rada 7

MJERE OPREZA 8

Spajanje AC adaptera 9
Uključivanje/isključivanje P-touch-a 9
Instaliranje/zamjena kasete s trakom 9
Spajanje P-touch-a na računalo 10
Instalacija softvera i pokretačkog programa pisača 11
Kreiranje naljepnica s P-touch Editor-om 11

Poglavlje 3

Funkcije 13

Vršenje osnovnih operacija 14
Unos teksta 16
Uređivanje teksta 23
Oblikovanje 24
Ispis 40
Spremanje i pozivanje datoteka 43

Poglavlje 4

Podešavanje stroja..... 51

Podešavanje stroja 52

POPIS PORUKA O GREŠKAMA..... 55

RJEŠAVANJE PROBLEMA..... 60

SPECIFIKACIJE STROJA 65

Dodatak 67

Simboli.....68
Posebni znakovi crtičnog koda.....71
Fontovi.....71
Veličine i širine.....72
Stilovi tipova.....74
Modeli okvira i osjenčanosti 76
Unaprijed postavljeni predlošci 77
Stilovi teksta predloška.....80

KAZALO 81

Poglavlje 1

Prije početka

OPĆI OPIS

Pogled s gornje strane

P-touch 9600:

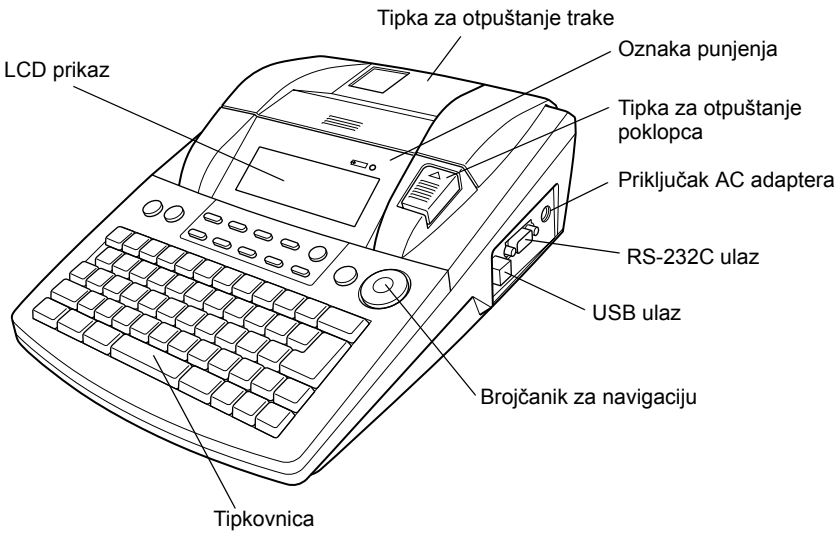

P-touch 3600:

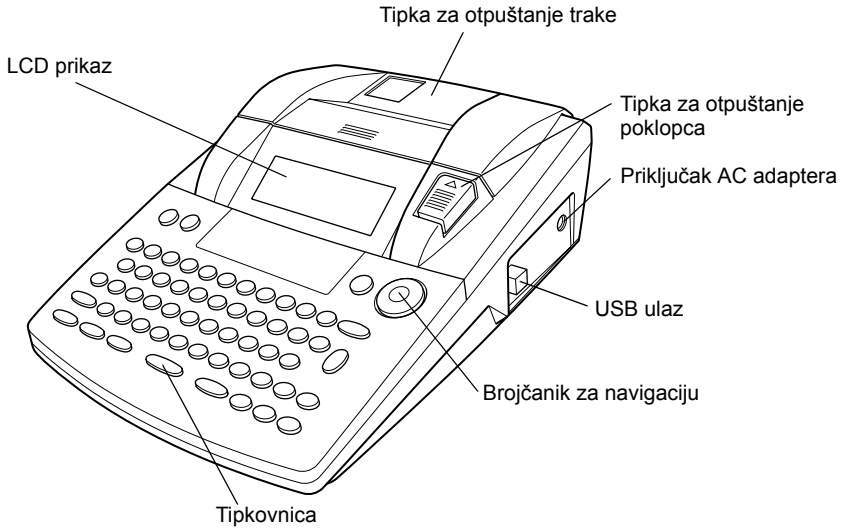

Pogled s donje strane

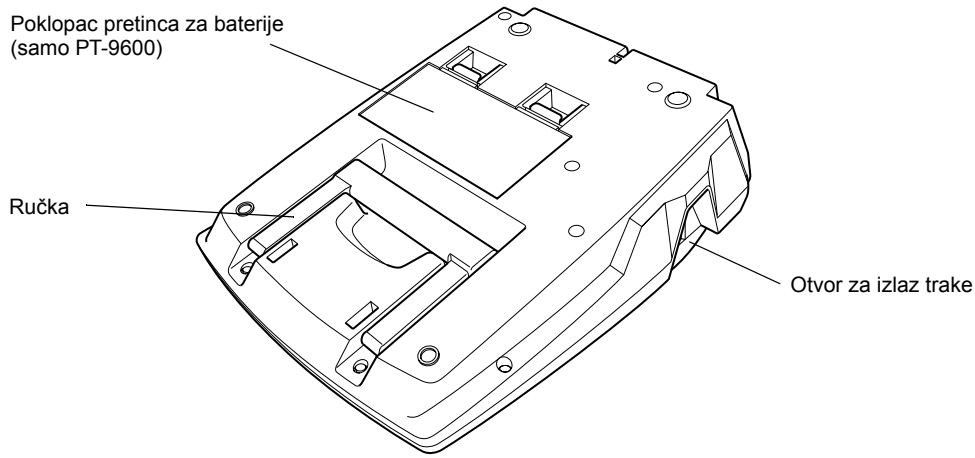

LCD prikaz

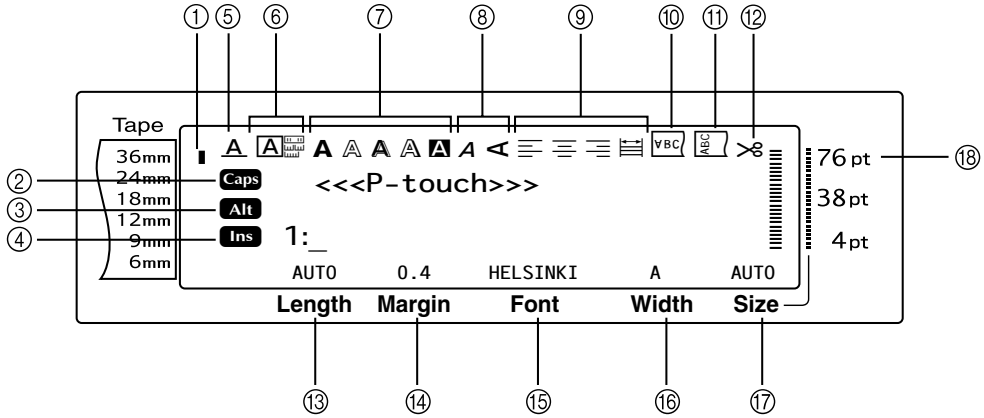

① Oznaka širine trake ⇨ str. 10.
② Oznaka velikih slova ⇨ str. 16.
③ Oznaka velikih slova ⇨ str. 17.
④ Oznaka načina umetanja ⇨ str. 16.
⑤ Oznaka postavki efekata linije ⇨ str. 30.
⑥ Oznaka okvira ⇨ str. 30.
⑦ Oznake postavki stila 1 ⇨ str. 28.
⑧ Oznake postavki stila 2 ⇨ str. 29.
⑨ Oznake postavki poravnanja teksta ⇨ str. 31.
⑩ Oznaka postavki zrcalnog ispisa ⇨ str. 36.
⑪ Oznaka postavki rotacije ⇨ str. 32.
⑫ Oznaka postavki automatskog rezanja ⇨ str. 40.
⑬ Postavka duljine trake ⇨ str. 34.
⑭ Postavka margine trake ⇨ str. 33.
⑮ Oznaka fonta ⇨ str. 26.
⑯ Postavka širine znaka ⇨ str. 27.
⑰ Postavka veličine znaka ⇨ str. 26.
⑱ Oznaka postavki veličine znaka ⇨ str. 26.

Tipkovnica

P-touch 9600:

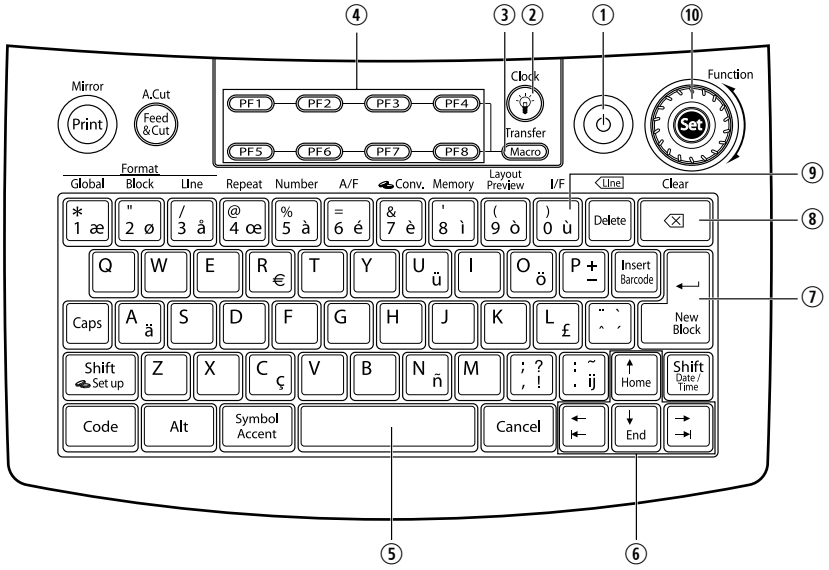

P-touch 3600:

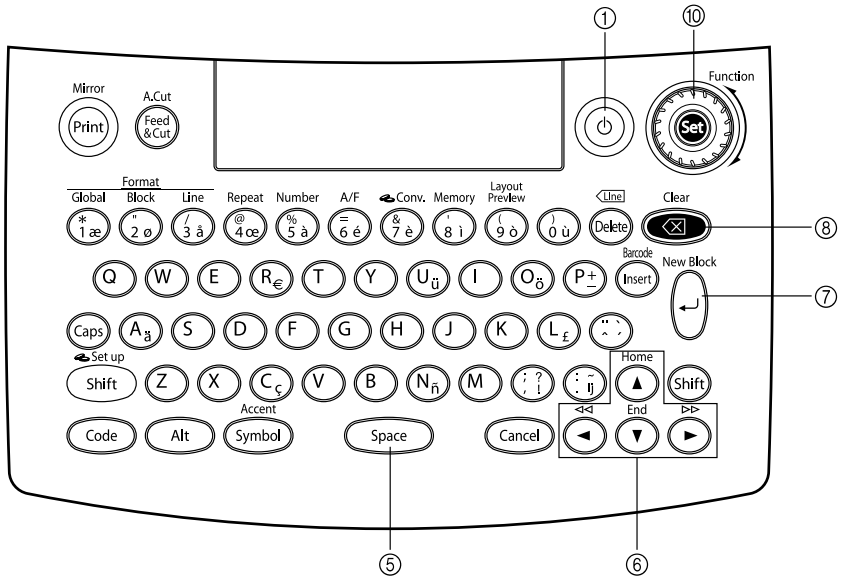

① Tipka napajanja ⇨ str. 9.

② Tipka pozadinskog svjetla zaslona (samo PT-9600)
⇨ Pogledajte knjižicu s naprednim funkcijama.

③ Makro tipka (samo PT-9600)
⇨ Pogledajte knjižicu s naprednim funkcijama.

④ PF tipke (samo PT-9600)
⇨ Pogledajte knjižicu s naprednim funkcijama.

⑤ Razmak ⇨ str. 16.

⑥ Tipke strelica ⇨ str. 14.

⑦ Tipka nazad ⇨ str. 15.

⑧ Povratna tipka ⇨ str. 23.

⑨ Tipka sučelja (samo PT-9600)
⇨ Pogledajte knjižicu s naprednim funkcijama.

⑩ Brojčanik funkcija/tipka za postavljanje ⇨ str. 15.

Torba za nošenje

Torba za nošenje, koja je uključena s PT-9600 i dostupna kao opcija za PT-3600, je korisna za čuvanje i prijenos P-Touch-a i njegovih dodataka. Poklopac prikačen u unutrašnjosti kutije na desnoj strani pomaže u zaštiti vaših kaseta s trakama od prašine. Osim toga, ako se poklopac skine i prikači na lijevu stranu torbe za nošenje, može se koristiti kao podložak za skupljanje naljepnica koje izlaze.

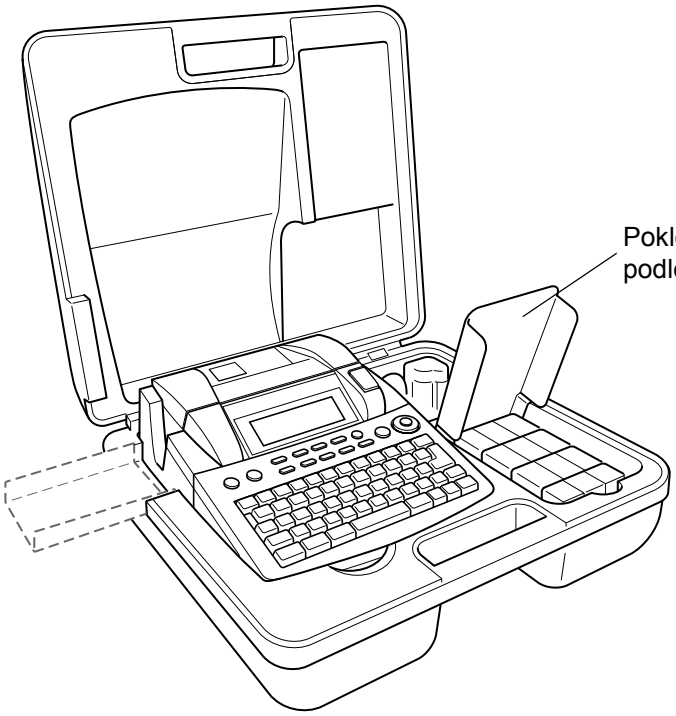

Poglavlje 2

Početak rada

MJERE OPREZA

- **S ovim uređajem koristite trake Brother TZe.**
- Ne povlačite traku koja se unosi iz P-touch-a, inače se kaseta s trakom može oštetiti.
- Izbjegavajte uporabu stroja na jako prašnjavim mjestima. Držite ga podalje od direktne sunčeve svjetlosti i kiše.
- Ne izlažite stroj ekstremno visokim temperaturama ili velikoj vlazi. Nikada ga ne ostavljajte na upravljačkoj ploči ili u stražnjem dijelu svog automobila.
- Ne držite kasete s trakom na mjestu gdje bi mogle biti izložene direktnoj sunčevoj svjetlosti, velikoj vlažnosti ili prašini.
- Ne ostavljajte bilo kakvu gumu ili plastiku na stroju dulje vrijeme, inače na stroju mogu ostati mrlje.
- Ne čistite stroj alkoholom ili drugim organskim otapalima. Koristite samo meku suhu krpu.
- Ne stavljajte nikakva strana tijela ili teške predmete na stroj.
- Da biste izbjegli ozljede, ne dirajte oštricu noža.
- Koristite samo AC adapter dizajniran samo za ovaj stroj. Uporaba bilo kojeg drugog adaptera će poništiti jamstvo.
- Ne pokušavajte razmontirati AC adapter.
- Kad se stroj neće koristiti dulje vrijeme, otpojite AC adapter i (samo za PT-9600) izvadite punjivu bateriju da biste spriječili njeno istjecanje i oštećenje stroja.
- Koristite samo Ni-MH punjivu bateriju dizajniranu samo za ovaj stroj (samo PT-9600).
- Nikada ne pokušavajte rastaviti P-touch-a.
- Koristite samo dostavljeni kabel USB sučelja. Uporaba bilo kojeg drugog kabela će poništiti jamstvo.

Spajanje AC adaptera

Ovaj P-touch se može koristiti na bilo kojem mjestu gdje je dostupna standardna električna utičnica.

❶ Umetnite utikač na žici adaptera u spojnik AC adaptera na desnoj strani P-touch-a.

❷ Umetnite šiljasti utikač na drugom kraju žice adaptera u najbližu standardnu električnu utičnicu.

NAPOMENA

☞ Koristite samo AC adapter dizajniran izričito za ovaj stroj.

☞ Ako ne namjeravate koristiti ovaj stroj dulje vrijeme, otpojite AC adapter.

Uključivanje/isključivanje P-touch-a

Tipka napajanja (⏻) se nalazi u gornjem desnom kutu tipkovnice stroja. Ako je P-touch ostao uključen, kad ga ponovno uključite, prikazat će se tekst prethodne sesije. Ova vam mogućnost dopušta da prestanete raditi na naljepnici, isključite stroj i vratite se na nju kasnije bez potrebe za ponovnim unošenjem teksta.

Ako se s PT-9600 radi s punjive baterije, stroj će se automatski isključiti ako se tijekom 5 minuta ne pritisne nijedna tipka ili nema nikakvih operacija.

NAPOMENA

☞ Ne isključujte AC adapter ako je P-touch ukopčan na napajanje i uključen, inače će podaci koji se uređuju biti izbrisani. Pazite da isključite P-touch prije isključivanja AC adaptera.

☞ Ako je P-touch spojen na računalo preko kabela sa USB sučeljem, P-touch će se automatski isključiti ako se u roku 30 minuta ne pritisne tipka ili nema nikakvog rada.

☞ Ako je PT-9600 spojen na računalo preko kabela sa serijskim sučeljem (RS-232C) ili ispisuje podatke s računala, neće se automatski isključiti.

☞ Ako je P-touch spojen na računalo preko kabela s USB sučeljem i ispisuje podatke s računala, P-touch se neće automatski isključiti.

● Pritisnite ⏻ da biste uključili ili isključili P-touch.

Instaliranje/zamjena kasete s trakom

Kasete s trakama za ovaj stroj su dostupne u raznim tipovima, bojama i veličinama, što vam omogućava da napravite naljepnice prepoznatljivih boja i stilizirane naljepnice. Osim toga, ovaj stroj je napravljen da vam omogući brzu promjenu kasete s trakom.

❶ Pritisnite tipku za otpuštanje poklopca i zatim podignite poklopac za otvaranje poklopca pretinca trake.

P-touch 9600:

P-touch 3600:

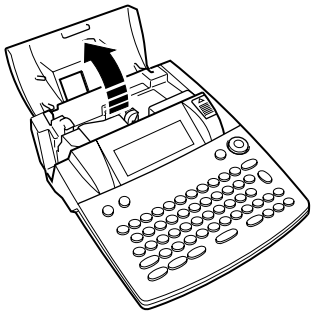

❷ Ako je kaseta s trakom već instalirana i želite je zamijeniti, uklonite je tako da je povučete ravno gore.

❸ Ako je u kaseti, koja se još mora instalirati, traka s tintom labava, pomoću vašeg prsta namotavajte nazubljeni kotač u smjeru strelice na kaseti dok traka više ne bude opuštena. Također, pazite da kraj trake ulazi ispod vodilica trake.

NAPOMENA

Ako koristite novu kasetu s trakom dostavljenu s čepom, pazite da uklonite čep.

❹ Umetnite kasetu s trakom čvrsto na pretinac trake, pazeći da cijela poleđina kasete dodiruje dno pretinca.

NAPOMENA
Kod umetanja kasete s trakom, pazite da unutarnja traka ne zakači na rub metalne vodilice.

P-touch 9600:

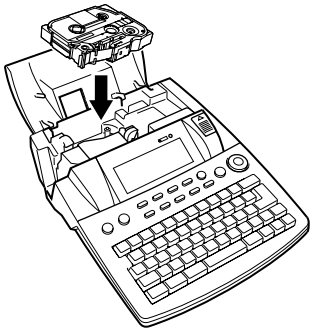

P-touch 3600:

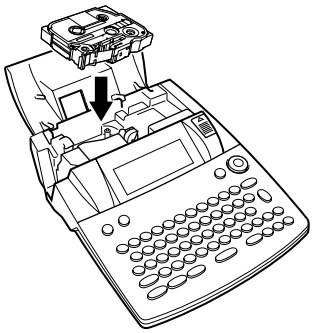

❺ Zatvorite poklopac pretinca i zatim pritisnite ⏻ da biste uključili stroj ako je isključen. Širina trenutno instalirane trake je prikazana pomoću oznake širine trake na lijevoj strani prikaza.

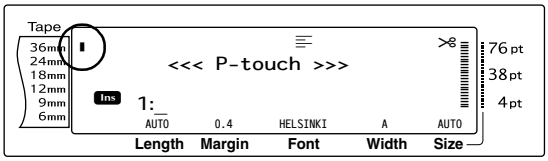

❻ Pritisnite A.Cut Feed &Cut jednom da biste uklonili labavost trake i odrezali višak.

Spajanje P-touch-a na računalo

Ovaj stroj je opremljen USB ulazom, što vam omogućava uporabu USB kabela da biste spojili P-touch na računalo koje pokreće Windows® ili Mac OS i ispišite naljepnice stvorene softverom P-touch Editor.

NAPOMENA
Ne spajajte P-touch na računalo prije instaliranja softvera P-touch Editor, inače možda neće biti pravilno instaliran.

Da biste spojili računalo na P-touch preko USB ulaza:

❶ Umetnite ravni (A) spojnik na USB kabelu u USB priključak na računalu.

❷ Umetnite četvrtasti (B) spojnik na USB kabelu u USB kabel na desnoj strani P-touch-a.

❸ Uključite P-touch.

P-touch 9600:

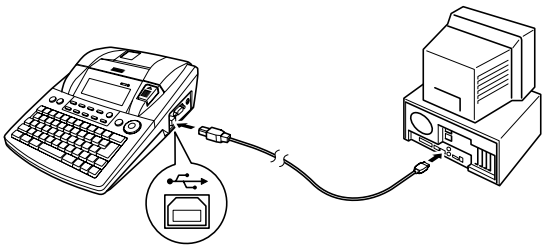

P-touch 3600:

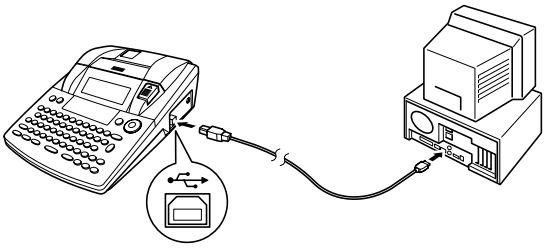

Kad se P-touch spoji na računalo pomoću USB kabela, P-touch ulazi u način rada sučelja kad se podaci šalju s računala.

NAPOMENA

- ☞ *Da biste izašli iz načina sučelja za USB priključak i vratili se na tekst*, pritisnite bilo koju tipku.
- ☞ P-touch ne može ući u način rada sučelja za USB priključak tijekom ispisa, unosa trake ili u načinu sučelja za RS-232C priključak (samo PT-9600) ili dok je makro dodijeljen tipki PF (samo PT-9600).

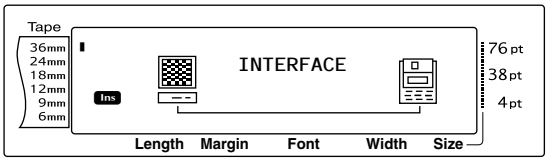

Instalacija softvera i pokretačkog programa pisača

Kako biste mogli koristiti pisač s računalom, trebat ćete instalirati pokretački program pisača. Ujedno ćete trebati instalirati softver za dizajniranje naljepnica P-touch Editor. Za detaljne informacije o ovom softveru pogledajte „Upute za instalaciju softvera”.

Kreiranje naljepnica s P-touch Editor-om

Nakon što podesite pisač, možete započeti s kreiranjem naljepnica.
Za detaljne informacije o tome kako dizajnirati i kreirati naljepnice pogledajte „Upute za upotrebu softvera” (PDF). Za detaljnija objašnjenja o značajkama možete pogledati i izbornik P-touch Editor Help-a koji se nalazi u softveru.

Poglavlje 3

Funkcije

Vršenje osnovnih operacija

Sljedeće tipke su potrebne za uporabu mnogih funkcija.

Tipke strelica

LCD zaslon stroja može prikazivati tri retka od 19 znakova; međutim, tekst koji stvorite može biti dug do 1.000 znakova. Možete pregledati i urediti svoj tekst pomoću četiri tipke sa strelicama ([←|], [|→], [↑ Home] i [↓ End]) da biste pomaknuli kursor tako da se na zaslonu prikazuju različiti dijelovi teksta.

Tipke sa strelicama se također mogu koristiti za odabir različitih funkcija i postavki.

[←|] (tipka sa strelicom lijevo)

Da biste pomaknuli kursor jedan znak nalijevo:

- Pritisnite [←|] jednom.

NAPOMENA
Ako se ova tipka pritisne kad je kursor na početku retka nakon kojeg slijedi drugi redak, kursor se prebacuje na kraj prethodnog retka.

Da biste pomaknuli kursor nekoliko znakova nalijevo:

- Držite [←|] dok se kursor ne prebaci na željeni položaj.

Da biste pomaknuli kursor na početak trenutnog retka teksta:

- Držite [Code] i pritisnite [←|].

Da biste pomaknuli kursor na početak trenutnog bloka teksta:

- Držite [Shift Set up] i pritisnite [←|].

NAPOMENA
Ako je kursor već na početku bloka teksta kad su pritisnute te tipke, kursor se prebacuje na početak prethodnog bloka.

[|→] (tipka s desnom strelicom)

Da biste pomaknuli kursor jedan znak nadesno:

- Pritisnite [|→] jednom.

NAPOMENA
Ako se ova tipka pritisne kad je kursor na početku retka nakon kojeg slijedi drugi redak, kursor se prebacuje na početak idućeg retka.

Da biste pomaknuli kursor nekoliko znakova nadesno:

- Držite [|→] dok se kursor ne prebaci na željeni položaj.

Da biste pomaknuli kursor na kraj trenutnog retka teksta:

- Držite [Code] i pritisnite [|→].

Da biste pomaknuli kursor na početak sljedećeg bloka teksta:

- Držite [Shift Set up] i pritisnite [|→].

NAPOMENA
Ako je kursor već na početku zadnjeg bloka teksta kad su pritisnute te tipke, kursor se prebacuje na kraj teksta.

[↑ Home] (tipka strelice gore)

Da biste prebacili kursor gore na prethodni redak:

- Pritisnite [↑ Home] jednom.

NAPOMENA
Ako se ova tipka pritisne kad je kursor na prvom retku teksta, kursor se prebacuje na početak retka.

Da biste prebacili kursor nekoliko redaka gore:

- Držite [↑ Home] dok se kursor ne prebaci na željeni položaj.

Da biste pomaknuli kursor na početak cijelog bloka teksta:

- Držite [Code] i pritisnite [↑ Home].

↓ End (tipka strelice dolje)

Da biste prebacili kursor gore na sljedeći redak:

- Pritisnite ↓ End jednom.

NAPOMENA
Ako se ova tipka pritisne kad je kursor na zadnjem retku teksta, kursor se prebacuje na kraj retka.

Da biste prebacili kursor nekoliko redaka dolje:

- Držite ↓ End dok se kursor ne prebaci na željeni položaj.

Da biste pomaknuli kursor na početak cijelog teksta:

- Držite Code i pritisnite ↓ End.

Brojčanik funkcija/tipka za podešavanje (Set)

Navigacijski brojčanik u gornjem desnom kutu tipkovnice nudi brzi način pristupa mnogim funkcijama P-touch-a i odabir različitih postavki. Pogledajte opis svake funkcije za detaljno objašnjenje o načinu uporabe navigacijskog brojčanika.

Za odabir funkcije ili postavke:

- Okrećite Set ili nalijevo ili nadesno dok se ne prikaže željena funkcija ili postavka.

NAPOMENA
Za povratak na tekst bez odabira pritisnite Cancel.

Za primjenu odabira:

- Pritisnite Set.

Tipka šifre (Code)

Za uporabu funkcije ispisane u boji iznad ili na tipki:

- Držite Code i pritisnite tipku za željenu funkciju.

Tipka povrata (↵ New Block)

Tipka povrata se također može koristiti za odabir stavke s popisa, (na primjer, kod dodavanja simbola ili znaka s akcentom tekstu) ili primjenu odabrane postavke.

Na LCD zaslonu se mogu pojaviti pitanja koja traže od vas da potvrdite naredbu, posebno kad će funkcija koju ste odabrali brisati ili utjecati na retke. U tim slučajevima pritisak na ↵ New Block je kao odgovor „da”.

NAPOMENA
Da biste odgovorili „ne”, pritisnite Cancel. Pogledajte dolje tipku *opoziv.*

Da biste odabrali stavku s popisa ili primijenili odabranu postavku:

- Pritisnite ↵ New Block.

Tipka odustani (Cancel)

Tipka odustani se može koristiti za izlaz iz većine funkcija i povratak na prethodni prikaz bez promjene teksta.

Na LCD zaslonu se mogu pojaviti pitanja koja traže od vas da potvrdite naredbu, posebno kad će funkcija koju ste odabrali brisati ili utjecati na retke. U ovim slučajevima pritisak na tipku Cancel je kao odgovor „ne”.

NAPOMENA
Za odgovor „da”, pritisnite ↵ New Block. Pogledajte *Tipka povrata* gore.

Za izlaz iz funkcije bez primjene bilo kakve promjene koju ste unijeli:

- Pritisnite Cancel.

Unos teksta

Upisivanje teksta za vaše naljepnice je skoro isto kao pisanje na pisaćem stroju ili računalu.

Tipka za umetanje (Insert Barcode)

Normalno se tekst unosi pomoću načina za umetanje, drugim riječima, tekst koji upisujete se umeće u svaki postojeći tekst na položaju kursora. Međutim, izlaženjem iz načina za umetanje, tekst koji upisujete zamjenjuje sav postojeći tekst na položaju kursora. Kad je P-touch u načinu umetanja, oznaka **Ins** na lijevoj strani prikaza se uključuje.

Za ulazak u način umetanja:

- Pritisnite Insert Barcode. Oznaka **Ins** se uključuje.

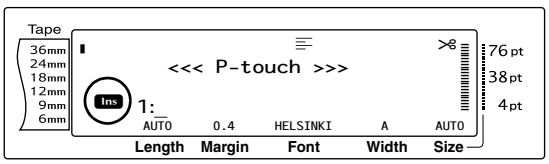

Za izlazak iz načina umetanja:

- Pritisnite Insert Barcode. Oznaka **Ins** se isključuje.

Razmak

Razmak vam omogućava da dodate razmak između znakova u vašem tekstu. Različit je od tipke desne strelice (→), koja samo pomiče kursor bez dodavanja praznog prostora.

Za dodavanje praznog prostora u tekst:

- Pritisnite tipku razmaka.

Tipka Shift (Shift Set up ili Shift Date / Time)

Mala slova se mogu unositi jednostavnim pritiskanjem svojih tipki. Međutim, kao na pisaćem stroju ili na računalu, da biste unosili velika slova ili simbole u gornjoj polovici određenih tipki, treba pritisnuti tipku Shift.

NAPOMENA

Ako je P-touch u načinu velikih slova, držeći pritisnuto Shift Set up ili Shift Date / Time dok pritišćete tipku sa slovom, unijet ćete malo slovo.

Da biste unijeli veliko slovo ili znak ispisan na gornjoj polovici određenih tipki:

- Držite Shift Set up ili Shift Date / Time i pritisnite tipku željenog slova ili simbola.

Tipka velikih slova (Caps)

Način velikih slova vam omogućava neprekidan upis velikih slova bez držanja Shift Set up ili Shift Date / Time. Uđite ili izađite iz režima velikih slova pritiskom na tipku Caps. Kad je P-touch u načinu velikih slova, uključuje se oznaka **Caps** na lijevoj strani prikaza.

NAPOMENA

- ☞ Kad se pritisne tipka s brojevima dok je P-touch u načinu velikih slova, upisuje se broj — ne znak iznad njega — osim ako se ne drži pritisnuto Shift Set up ili Shift Date / Time.
- ☞ *Za upisivanje velikih slova dok je P-touch u načinu velikih slova* držite Shift Set up ili Shift Date / Time pritisnuto dok je tipka željenog znaka pritisnuta.

Za upis više velikih slova:

❶ Pritisnite Caps. Oznaka **Caps** se uključuje.

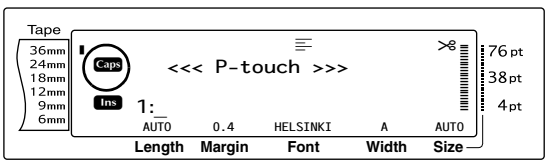

❷ Pritisnite tipku željenih znakova ili simbola.

NAPOMENA

Za izlaz iz načina velikih slova u bilo kojem trenutku pritisnite Caps. Oznaka **Caps** se isključuje.

Način rada (Alt)

Znakovi s akcentom ili posebne oznake interpunkcije na desnoj strani tipki se mogu dodati u tekst pomoću načina Alt. Uđite ili izađite iz načina Alt pritiskom na tipku Alt. Kada je P-touch u načinu Alt, uključuje se oznaka **Alt** na lijevoj strani zaslona.

Da biste dodali znak s akcentom ili posebnu oznaku interpunkcije u boji u tekst:

❶ Pritisnite Alt. Uključuje se oznaka **Alt**.

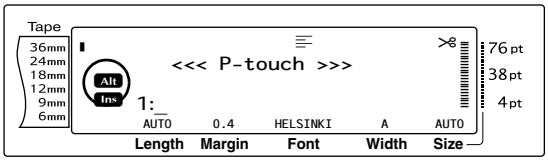

❷ Za upisivanje znaka napisanog u donjem lijevom kutu tipke pritisnite tipku željenog znaka.
Za upisivanje znaka u gornjem lijevom kutu tipke držite Shift Set up ili Shift Date/Time (ILI pritisnite Caps da biste ušli u način velikih slova) i pritisnite tipku željenog znaka.

NAPOMENA

☞ Ako je P-touch u tipke velikih slova, držeći pritisnuto Shift Set up ili Shift Date/Time dok pritišćete tipku sa slovom, unijet ćete malo slovo.

☞ *Da biste bilo kada izašli iz načina Alt*, pritisnite Alt. Oznaka **Alt** se isključuje.

Tipka povrata (New Block)

Kao na pisaćem stroju ili u programu za obradu teksta, povratna tipka ovog stroja (New Block) se koristi za završetak retka teksta i početak drugog. Kad dovršite upisivanje jednog retka, pritisnite povratnu tipku da biste stvorili novi redak i pomaknuli kursor u njega.

NAPOMENA

Jedan blok teksta smije sadržavati najviše 16 redaka teksta. Ako je maksimalni broj redaka teksta već unesen kod pritiska na tipku New Block, pojavit će se poruka o grešci „16 LINE LIMIT”.

Broj redaka teksta koji se može ispisati ovisi o širini trake.

Širina trake	Maksimalni broj redaka koji se može ispisati
6 mm	3
9 mm	4
12 mm	6
18 mm	10
24 mm	13
36 mm	16
Pečat 18 mm	6
Pečat 24 mm	10

Za stvaranje novog retka:

- Pritisnite New Block. Povratna oznaka (↲) se pojavljuje na kraju retka.

Funkcija novog bloka (Code + New Block)

Da bi jedan dio teksta imao različit broj redaka od drugih dijelova teksta ili da biste primijenili različit format dijelu teksta (pogledajte *Funkcije formata bloka* na stranici 25.), mora se stvoriti novi blok teksta pomoću funkcije novi blok.

NAPOMENA

☞ Jedna naljepnica može sadržavati maksimalno pedeset blokova teksta. Ako je maksimalni broj redaka/po naljepnici već unesen (50) i pritisnite New Block (ILI držite Code i pritisnite New Block), pojavit će se poruka o pogrešci „50 LINE LIMIT REACHED!”.

☞ *Da biste razdvojili blok teksta u dva dijela,* postavite kursor ispod znaka za koji želite da započne sljedeći blok i zatim držite Code i pritisnite New Block.

Za stvaranje novog bloka:

- Držite Code i pritisnite New Block. Oznaka novog bloka (↲) se pojavljuje na kraju bloka.

Tipka simbola (Symbol Accent)

Osim slova, simbola i brojki na vrhu tipki, s funkcijom simbola postoji preko 440 dodatnih simbola i slika. Kad su ti simboli ili slike dodani u tekst, mogu se izbrisati kao bilo koji drugi znak, a neki se mogu formatirati pomoću određenih funkcija za formatiranje teksta (pogledajte stranicu 26. do 32.).

Popis dostupnih simbola se može pronaći na stranice 68. do 71.

Da biste dodali simbol ili sliku u tekst:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **SYMBOL**, zatim pritisnite Set (ILI pritisnite Symbol Accent). Na prikazu se pojavljuje redak simbola.

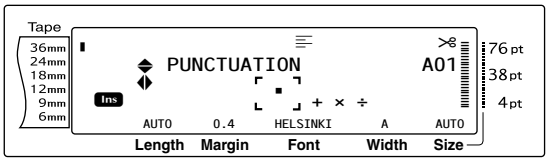

NAPOMENA

Da biste se bilo kada vratili na tekst, pritisnite Cancel (ILI pritisnite Symbol Accent).

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End da biste odabrali željenu kategoriju simbola i pritisnite zatim ← ili →) dok se ne prikaže željeni znak uvećan u okviru u sred prikaza.

❸ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Simbol je dodan tekstu.

NAPOMENA

☞ *Za upisivanje serije simbola* držite Code prije pritiska na Set (ILI New Block). Zatim, nastavite dodavati simbole tako da ih odaberete kako je objašnjeno u koraku ❷ držeći Code dok pritišćete Set (ILI New Block). Pritisnite samo Set (ILI New Block) nakon odabira zadnjeg simbola u seriji.

☞ Simbol se također može odabrati upisivanjem odgovarajućeg koda označenog u tablici dostupnih simbola. Na primjer, pritiskom na T će se prikazati kategorija **GARDENING**, a daljnji pritisak na Line 3 å prikazuje treći simbol kategorije **GARDENING**.

Funkcija akcenta (Code + Symbol Accent)

Funkcija akcenta se može koristiti za dodavanje znakova s akcentima vašem tekstu. Mnogi od ovih znakova se također mogu pronaći na tipkama i upisati pomoću Alt (pogledajte stranicu 17.), ili se mogu unijeti pomoću tipka sa složenim znakovima (pogledajte stranicu 19.).

Znakovi s akcentima su grupirani prema velikim ili malim slovima s kojima se kombiniraju. Sljedeća tablica prikazuje dostupne znakove.

Slovo	S akcentom znakov	Slovo	S akcentom znakov
a	ä á à â ã å æ	A	Ä Á À Â Ã Å Æ
c	ç	C	Ç
e	ë é è ê	E	Ë É È Ê
i	ï í ì î	I	Ï Í Ì Î
n	ñ	N	Ñ
o	ö ó ò ô õ ø œ	O	Ö Ó Ò Ô Õ Ø Œ
u	ü ú ù û	U	Ü Ú Ù Û
y	ÿ		

Za dodavanje znaka s akcentom u tekst:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **ACCENT**, zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Symbol Accent). Poruka „ACCENT a-y/A-U? PRESS THE REQUIRED CHARACTER" se pojavljuje na prikazu.

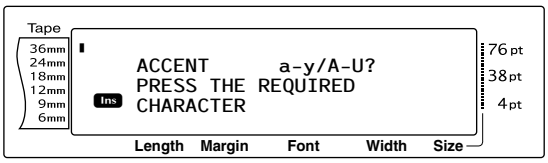

NAPOMENA

Za povratak na tekst bilo kada pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Symbol Accent).

❷ Okrenite Set (ILI pritisnite tipku slova i željeni znak s akcentom) ILI pritisnite New Block.

NAPOMENA

Za upisivanje velikog znaka s akcentom držite pritisnuto Shift Set up (ILI pritisnite Caps da biste ušli u način velikih slova) prije pritiska na tipku slova.

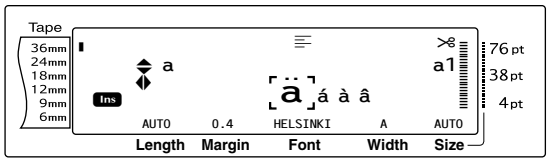

❸ Pritisnite Home ili End da biste odabrali željeno slovo u znaku s akcentima, zatim pritisnite ← ili → dok se željeni znak s akcentima ne prikaže uvećan unutar okvira u sredini prikaza.

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Znak s akcentom je dodan tekstu.

NAPOMENA

Za unos serije znakova s akcentima držite Code prije pritiska na Set (ILI New Block). Zatim, nastavite dodavati znakove s akcentima tako da ih odabirete kako je objašnjeno u koraku ❷ držeći Code dok pritišćete Set (ILI New Block). Pritisnite samo Set (ILI New Block) nakon odabira zadnjeg znaka s akcentom u seriji.

Tipke složenih znakova (: ~ . ij & ¨ ` ^ ´)

Ovaj stroj može prikazivati složene znakove koji se sastoje od slova i dijakritičkih oznaka. Dostupne dijakritičke oznake su ^, ¨, ´, ` i ˇ.

Na vrhu tipki se nalazi nekoliko složenih znakova. Znakovi kao što su ä, ö i ü se mogu unositi pomoću Alt. Prije unosa složenog znaka kako je opisano dolje, provjerite je li već dostupan kao znak na vrhu tipke.

Dostupne su sljedeće kombinacije dijakritičkih oznaka i slova:

Dijakritička oznaka	Slova se mogu kombinirati
^	o O
¨	a e o u y A E O U
´	a e i o u n c r s y z A E I O U N C R S Y Z
`	a A
ˇ	a e c l n r s t z A E C D L N R S T Z

Za unos složenog znaka:

❶ Za unos dijakritičke oznake napisane u boji na tipki pritisnite Alt jednom. Uključuje se oznaka **Alt**.
Za unos dijakritičke oznake napisane na gornjoj polovici tipke držite Shift Set up.

❷ Pritisnite tipku (: ~ . ij ili ; ? , !) željene dijakritičke oznake. Dijakritička oznaka je dodana tekstu.

❸ Pritisnite tipku znaka koju želite kombinirati s dijakritičkom oznakom. Slovo je kombinirano s dijakritičkom oznakom i dodano tekstu.

NAPOMENA

Ako se slovo tipke koju ste pritisnuli ne može kombinirati s dijakritičkom oznakom (pogledate tablicu gore), tekstu se dodaje samo slovo.

Barkod tipka (Code + Insert Barcode)

Funkcija barkod, koja omogućuje ispis barkodova kao dijela naljepnica, je jedno od najnaprednijih svojstava stroja.



NAPOMENA

☞ Ovaj dio će objasniti kako unijeti barkod u tekst. On nije zamišljen kao opsežan uvod u koncept barkodiranja. Za detaljnije informacije, molimo konzultirajte neki od mnogih dostupnih priručnika.

☞ Kako ovaj stroj nije izričito dizajniran za izradu posebnih barkodova, neki čitači barkodova možda neće moći očitati naljepnice.

☞ Barkodovi se trebaju ispisivati na bijele naljepnice s crnom tintom.

Različiti parametri barkodova vam omogućavaju izradu više prilagođenih barkodova.

Parametar	Postavke
TYPE	**CODE 39**, **I-2/5**, **EAN13**, **EAN8**, **UPC-A**, **UPC-E**, **CODABAR**, **EAN128**, **CODE128**
WIDTH (širina trake)	**LARGE**, **MEDIUM**, **SMALL**, **EXTRA SMALL**
UNDER# (brojevi ispisani ispod barkoda)	**ON**, **OFF**
CHECK DIGIT	**OFF**, **ON**

Zadane postavke su **CODE 39 TYPE**, **MEDIUM WIDTH**, **UNDER#** postavljene na **ON**, i **CHECK DIGIT** postavljeno na **OFF**.

NAPOMENA

- ☞ Preporučuje se da se barkodovi ispisuju s parametrom barkoda **WIDTH** postavljen na najmanje **SMALL**, inače će biti teško očitavati barkodove.
- ☞ Parametar **CHECK DIGIT** je dostupan samo s tipovima **CODE 39**, **I-2/5** i **CODABAR**.

Za unos podataka barkoda:

❶ Okrećite (Set) dok se ne prikaže **BARCODE**, zatim pritisnite (Set) (ILI držite [Code] i pritisnite [Insert Barcode]).

NAPOMENA

- ☞ *Za promjenu podataka ili parametara barkoda koji je već dodan tekstu*, postavite kursor ispod oznake barkoda (▥) prije okretanja (Set) da biste odabrali **BARCODE** i pritisnuli (Set) (ILI držite [Code] i pritisnite [Insert Barcode]).
- ☞ *Za izlazak iz funkcije barkoda bez dodavanja barkoda*, pritisnite [Cancel] u bilo koje vrijeme (ILI držite [Code] i pritisnite [Insert Barcode]).

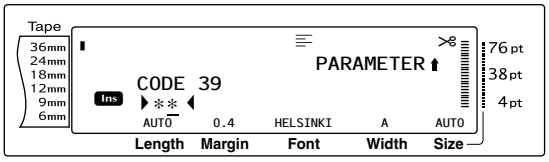

❷ Upišite nove podatke barkoda ili uredite stare podatke.

Za promjenu postavki parametara barkoda:

❸ Pritisnite [Home].

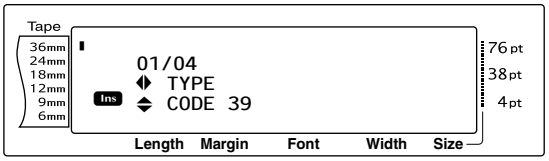

❹ Pritisnite [←] ili [→] dok se ne prikaže parametar koji želite promijeniti.

NAPOMENA

- ☞ *Za odabir zadanih postavki* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za povratak na podatke barkoda bez promjene bilo kakvih parametara* pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Insert Barcode]).

❺ Okrećite (Set) (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ne prikaže željena postavka.

❻ Ponavljajte korake ❹ i ❺ dok se svi parametri ne postave po vašoj želji.

❼ Pritisnite (Set) (ILI pritisnite [New Block]).

Za dodavanje posebnih znakova u barkodove (samo s tipovima CODE39, CODABAR, EAN128 ili CODE128):

❽ Pritiskajte [←] ili [→] dok kursor ne bude ispod znaka odmah desno pored mjesta gdje želite dodati posebni znak.

❾ Pritisnite [Symbol Accent].

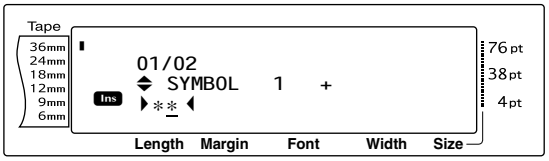

❿ Okrećite (Set) (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ne prikaže posebni znak koji želite dodati.

NAPOMENA

Pogledajte stranicu 71. za tablice dostupnih posebnih znakova.

⓫ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Odabrani posebni znak se dodaje podacima barkoda.

NAPOMENA

Za izlazak iz funkcije barkoda bez dodavanja barkoda, pritisnite Cancel u bilo koje vrijeme (ILI držite Code i pritisnite Insert Barcode).

Za dodavanje barkoda tekstu:

⓬ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block).

NAPOMENA

Za brisanje barkoda, pomaknite kursor ili odmah nakon oznake barkoda (▮▮▮) ili ispod desne polovice znaka i pritisnite Clear (ILI pomaknite kursor ispod bilo koje polovice oznake barkoda (▮▮▮) i pritisnite Line Delete). Kad se pojavi poruka „OK TO CLEAR? ▮▮▮", pritisnite New Block. *Za povratak na tekst bez brisanja barkoda*, pritisnite Cancel.

Funkcija promjene eura (Code + Shift Set up)

S lako uporabljivom funkcijom promjene eura, euri se automatski mijenjaju u ili iz bilo koje valute koju odaberete i dvije se cijene dodaju u vaš tekst. Jednostavno podesite funkciju odabirom funkcije koju želite promijeniti i načina prikaza cijena i zatim možete jednostavno stvoriti naljepnice koje sadrže cijene i u eurima i u jednoj drugoj valuti.

PRINTER
€ 120.50
JP¥ 14,809.45

Za postavljanje funkcije promjene eura:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **CONVERSION SETUP** i zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Shift Set up jednom). Zaslon CURRENCY se pojavljuje s trenutno odabranim postavkama.

NAPOMENA

Za povratak na tekst bez promjene postavki za funkciju promjene eura, pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Shift Set up).

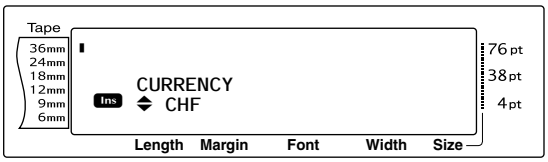

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže postavka željene valute.

NAPOMENA

Dostupne su sljedeće postavke valute:
CHF (Švicarski franak), **DKK** (Danska kruna), **GBP** (Britanska funta), **NOK** (Norveška kruna), **SEK** (Švedska kruna), **AUD** (Australski dolar), **CAD** (Kanadski dolar), **HKD** (Honkonški dolar), **USD** (Američki dolar), **JPY** (Japanski jen), **ANY1** (u formatu X.XXX,XX), **ANY2** (u formatu X,XXX.XX).

❸ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Pojavljuje se zaslon RATE.

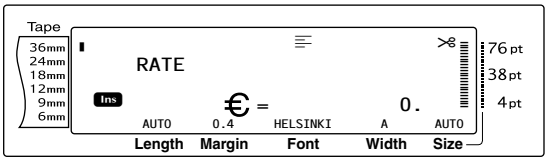

❹ Unesite devizni tečaj za promjenu eura u željenu valutu.

NAPOMENA

☞ Može se unijeti broj s najviše 9 znamenaka (isključujući decimalnu točku).

☞ Pritiskom na ; ? , ! ili : ~ . ij umeće se decimalna točka u broj.

☞ Ako pogriješite dok unosite devizni tečaj, pritisnite Clear (ILI pritisnite Line Delete).

❺ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Zaslon SEPARATOR. se pojavljuje s trenutno odabranim postavkama.

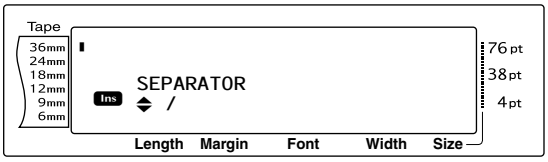

❻ Okrećite Set (ILI pritisnite ↑ Home ili ↓ End) dok se ne prikaže željeni separator.

NAPOMENA

Dostupne su sljedeće postavke separatora:
/ (kosa crta), **SPACE**, ↲ (povrat).

❼ Pritisnite Set (ILI pritisnite ↵ New Block). Zaslon EURO se pojavljuje s trenutno odabranim postavkama.

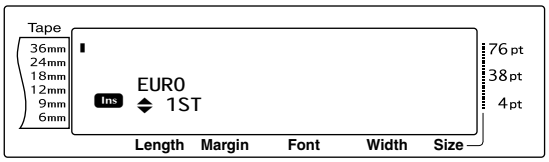

❽ Okrećite Set (ILI pritisnite ↑ Home ili ↓ End) dok se ne prikaže željena postavka za redoslijed ispisa cijene u eurima.

NAPOMENA

Dostupne su sljedeće postavke za ispis cijene u eurima:
1ST (cijena u Eurima se ispisuje prije cijene u drugoj valuti), **2ND** (cijena u Eurima se ispisuje nakon cijene u drugoj valuti).

❾ Pritisnite Set (ILI pritisnite ↵ New Block).

Za pretvaranje valute u ili iz eura i dodavanje dvije vrijednosti tekstu:

❶ Držite Code i pritisnite Conv. & 7 è jednom. Pojavljuje se trenutno podešavanje promjene valute.

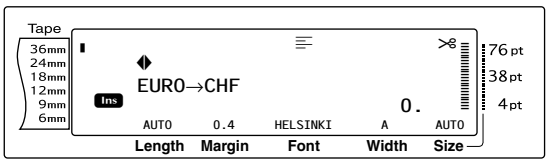

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite ← ili →) dok strelica ne pokazuje u željenom smjeru promjene.

❸ Unesite vrijednost koju želite promijeniti.

NAPOMENA

Može se unijeti broj s najviše 9 znamenaka (bez decimalne točke i ograničeno na dvije znamenke). Pritiskom na ; ? ! ili : - ij umeće se decimalna točka u broj.

❹ Pritisnite Set (ILI ↵ New Block). Vrijednost je promijenjena i vrijednosti u obje valute su dodane tekstu na trenutnom položaju kursora.

NAPOMENA

Vrijednosti valute su dodane tekstu u dolje prikazanim formatima.

Valuta	Format	Euro format
CHF	X'XXX.XX SwF	X'XXX.XX €
DKK	DKK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
GBP	ŁX,XXX.XX	€X,XXX.XX
NOK	Nkr X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
SEK	SEK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
AUD	A$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
CAD	CA X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
HKD	HK X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
USD	US$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
JPY	JPĄ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
ANY1	X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
ANY2	X,XXX.XX	€ X,XXX.XX

Uređivanje teksta

Povratna tipka (Clear ⌫)

Povratna tipka (Clear ⌫) omogućava uklanjanje znakova na lijevo od trenutnog položaja kursora. Ona se razlikuje od lijeve tipke kursora (←), koja samo pomiče kursor bez brisanja znakova.

NAPOMENA
Ako je kursor na početku retka ili bloka kad se pritisne Clear ⌫, trenutni redak teksta ili blok se pridružuje prethodnom.

Za uklanjanje jednog znaka:

1. Pritisnite ←, →, Home ili End na mjesto kursora ispod znaka neposredno s desne strane znaka kojeg želite izbrisati.
2. Pritisnite Clear ⌫ jednom.

NAPOMENA
Svaki put kad pritisnete Clear ⌫, jedan znak se briše.

Za brisanje niza znakova:

1. Pritisnite ←, →, Home ili End na mjesto kursora ispod znaka neposredno s desne strane znaka koji želite izbrisati.
2. Držite Clear ⌫ dok se ne uklone svi znakovi koje želite izbrisati.

Tipka brisanje (Line Delete)

Tipka brisanje (Line Delete) vam omogućava da uklonite znak iznad kursora. Kad se znak izbriše, preostali tekst s desne strane se pomiče za jedno mjesto ulijevo. Svakim pritiskom na Line Delete, briše se jedan znak.

Za uklanjanje jednog znaka:

1. Pritisnite ←, →, Home ili End da biste postavili kursor ispod znaka koji želite izbrisati.
2. Pritisnite Line Delete jednom.

Za brisanje niza znakova:

1. Pritisnite ←, →, Home ili End da biste postavili kursor ispod znaka koji želite izbrisati.
2. Držite Line Delete dok se ne uklone svi znakovi koje želite izbrisati.

Funkcija brisanja retka (Code + Line Delete)

Pomoću funkcije brisanje retka, možete lako ukloniti cijeli redak teksta.

Za brisanje retka teksta:

1. Pritisnite ←, →, Home ili End da biste postavili kursor u redak teksta koji želite izbrisati.
2. Držite Code i pritisnite Line Delete jednom.

NAPOMENA
Svaki put kad Line Delete dok držite pritisnuto Code, briše se jedan redak teksta.

Funkcija čisti (Code + Clear ⌫)

Kod čišćenja prikaza prije unosa novog teksta, funkcija čisti se može koristiti za odabir briše li se cijeli tekst i da li se sve funkcije formatiranja (font, veličina, širina, stil 1, stil 2, efekti retka, okvir, poravnanje, rotiranje teksta, margina trake, duljina trake, margina bloka, duljina bloka i zrcalni ispis) vraćaju na svoje zadane postavke, ili se briše samo tekst.

Za brisanje cijelog teksta i formata:

1. Držite Code i pritisnite Clear ⌫.

NAPOMENA
Za povratak na tekst bez brisanja ičega pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Clear ⌫).

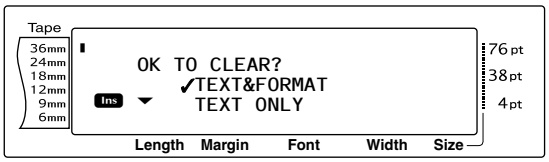

❷ Kako je ✓ već pored **TEXT&FORMAT**, pritisnite [New Block]. Čitav tekst je izbrisan i sve funkcije formatiranja su vraćene na svoje zadane postavke.

Za brisanje samo teksta:

❶ Držite [Code] i pritisnite [Clear].

NAPOMENA
Za povratak na tekst bez brisanja ičega pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Clear]).

❷ Pritisnite [Home] ili [End] da biste pomaknuli ✓ pored **TEXT ONLY**.

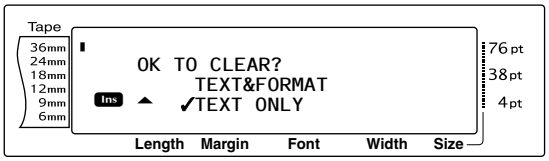

❸ Pritisnite [New Block]. Tekst je izbrisan, ali funkcije formatiranja ostaju nepromijenjene.

Oblikovanje

Različite funkcije oblikovanja su dostupne za izradu dekorativnijih i više prilagođenih naljepnica.

Izgled znakova se može promijeniti pomoću funkcija oblikovanja teksta font, veličina, širina, stil 1, stil 2, efekti retka, okvir, poravnanje i rotiranje teksta. Većina formata teksta se može primijeniti na jedan redak teksta, jedan blok teksta ili cijeli tekst. Međutim, funkcija rotiranja teksta se može primijeniti samo na jedan blok teksta ili cijeli tekst. Kad je format teksta za redak promijenjen i tekst je dodan retku, format ostaje primijenjen dok se ponovno ne promijeni.

Funkcije oblikovanja naljepnice (margina trake, duljina trake, margina bloka, duljina bloka i zrcalni ispis) određuju opći izgled naljepnice. Funkcije oblikovanja naljepnice se mogu primijeniti na cijeli tekst. Osim toga, funkcija duljine bloka se može primijeniti na jednostruke blokove.

Funkcije globalnog oblikovanja ([Code] + [Global])

Pomoću funkcija globalnog oblikovanja, možete promijeniti izgled cijelog teksta njegovim ispisivanjem s raznim primijenjenim postavkama: font, veličina, širina, stil 1, stil 2, efekti linije (podcrtavanje/precrtavanje), okvir, poravnanje teksta ili rotiranje teksta. Osim toga, izgled cijele naljepnice se može prilagoditi promjenom postavki margine trake, duljine trake, margine bloka i duljine bloka.

Za promjenu funkcija globalnog oblikovanja:

❶ Okrećite [Set] dok se ne prikaže **GLOBAL FORMAT**, zatim pritisnite [Set] (ILI držite [Code] i pritisnite [Global]).

❷ Odaberite **FONT**, **SIZE**, **WIDTH**, **STYLE1**, **STYLE2**, **LINE EFFECTS**, **FRAME**, **ALIGNMENT**, **T. MARGIN**, **T. LENGTH**, **B. MARGIN**, **B. LENGTH** ili **ROTATE** i željene postavke će biti kako je opisano na stranicama od 26. do 35. Odabrana postavka će biti primijenjena na cijeli tekst.

NAPOMENA
Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global *).

Funkcije oblikovanja bloka

(Code + Block ")

Oblikovanje pomoću funkcija oblikovanja bloka vam omogućava promjenu izgleda blokova teksta svake naljepnice stvorenih pomoću funkcije novi blok. Sljedeća naljepnica pokazuje kako se te funkcije mogu koristiti zajedno.

Više blokova na ovoj naljepnici je stvoreno pomoću funkcije novog bloka gdje prvi blok ovog teksta sadrži jedan redak, drugi dva retka, a treći jedan redak. Zatim su različite postavke primijenjene na svaki blok posebno, pomoću funkcija oblikovanja bloka (font, veličina, širina, stil 1, stil 2, efekti retka (podcrtano/precrtano), okvir, poravnanje teksta, rotiranje teksta i duljina bloka).

NAPOMENA
Samo postavke pravokutni okvir (**1**) i okrugli okvir (**2**) se mogu odabrati za funkciju okvira u oblikovanju bloka. (Za uzorke okvira pogledajte stranicu 76.)

Za promjenu funkcija oblikovanja bloka:

1. Pritisnite ←, →, Home ili End da biste otišli na položaj kursora u bloku koji će imati različito oblikovanje.
2. Okrećite Set dok se ne prikaže **BLOCK FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Block ").
3. Odaberite **FONT**, **SIZE**, **WIDTH**, **STYLE1**, **STYLE2**, **LINE EFFECTS**, **FRAME**, **ALIGNMENT**, **B. LENGTH** ili **ROTATE** i željenu postavku kako je opisano na stranicama od 26. do 33. Odabrana postavka će biti primijenjena samo za blok teksta na koji je postavljen kursor.

NAPOMENA
Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Block ").

Funkcije oblikovanja retka

(Code + Line /)

Funkcije oblikovanja retka omogućavaju naglašavanje jednog retka teksta ispisivanjem s postavkama fonta, veličine, širine, stila 1, stila 2, efekata retka (podcrtano/precrtano), okvir ili poravnanje teksta različitih od ostatka teksta.

NAPOMENA
Samo postavka pravokutnog okvira (**1**) se može odabrati za funkciju okvira u oblikovanju retka. (Za uzorak okvira pogledajte stranicu 76.)

Za promjenu funkcija oblikovanja retka:

1. Pritisnite ←, →, Home ili End da biste otišli na položaj kursora u retku koji će imati različito oblikovanje.
2. Okrećite Set dok se ne prikaže **LINE FORMAT**, zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Line /).
3. Odaberite **FONT**, **SIZE**, **WIDTH**, **STYLE1**, **STYLE2**, **LINE EFFECTS**, **FRAME** ili **ALIGNMENT** i željenu postavku kako je opisano na stranicama od 26. do 32. Odabrana postavka će biti primijenjena samo na redak teksta na koji je postavljen kursor.

NAPOMENA
Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Line /).

Funkcija fonta (FONT)

Pomoću funkcije font možete mijenjati font teksta na neki od mnoštva dostupnih. Za uzorke dostupnih postavki fonta pogledajte stranicu 71. Font teksta na trenutnom položaju kursora je prikazan na dnu prikaza.

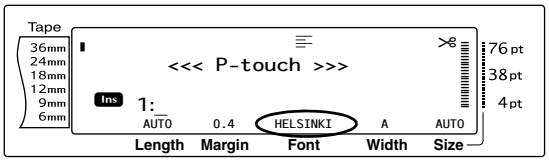

NAPOMENA

Letter Gothic (**L. GOTHIC**) je font fiksnog razmaka (svi znakovi koriste fiksnu veličinu prostora), za razliku od svih drugih fontova koji su proporcionalni (znakovi koriste različite veličine prostora).

Za promjenu postavke funkcije fonta:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite *1 æ, "2 ø ili /3 å) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **FONT**, zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **FONT**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

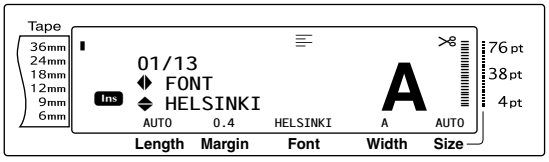

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite ↑ Home ili ↓ End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

☞ Ako se „*****" pojavljuje kao postavka, funkcija fonta je već primijenjena na dio trenutnog teksta (ili redak u trenutnom bloku ako je funkcija oblikovanja bloka ili globalnog oblikovanja postavljena ili blok u tekstu ako je postavljena funkcija globalnog oblikovanja). Promjena postavke će isključiti prethodno primijenjene postavke.

☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**HELSINKI**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja,* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global *1 æ, Block "2 ø ili Line /3 å).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite ↵ New Block) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite ↑ Home ili ↓ End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite ↵ New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija veličine (SIZE)

Veličina znaka se može prilagoditi pomoću funkcije veličine. S postavkom **AUTO** stroj uspoređuje vaš tekst sa širinom postavljene trake i automatski prilagođava znakove na najveću moguću veličinu. Za uzorke dostupnih postavki veličine pogledajte stranicu 72. Veličina teksta na trenutnom položaju kursora je prikazana u donjem desnom kutu prikaza i s indikatorom na desnoj strani prikaza.

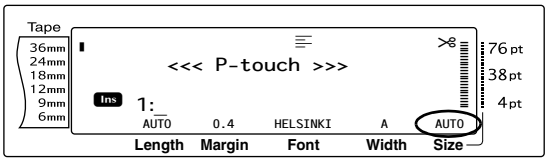

NAPOMENA

☞ Kako veličine teksta koje se mogu ispisivati ovise o širini trake, sljedeća tablica prikazuje maksimalnu veličinu teksta koja se može koristiti sa svakom širinom trake.
Sljedeće veličine teksta se ne odnose na tekst s primijenjenom postavkom rotiranja teksta.

Širina trake	Maksimalna veličina teksta (u točkama)
6 mm	12
9 mm	20
12 mm	28
18 mm	40
24 mm	64
36 mm	76

☞ S odabranom postavkom **AUTO** i tekstom u bloku koji se sastoji od samo jednog retka samo velikih slova (i bez slova s akcentima) i pisanog horizontalno/vertikalno bez fonta **BERMUDA**, tekst se ispisuje malo veći od mogućeg maksimuma.

☞ Ako su odabrane postavke veličine teksta od **4** ili **5** točaka, tekst će biti ispisan s postavkama fonta **BRUSSELS**, bez obzira na odabrane postavke fonta.

Za promjenu postavke funkcije veličine:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global *, Block ", ili Line /) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **SIZE** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **SIZE**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

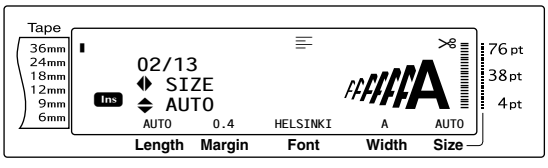

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite ↑ Home ili ↓ End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

☞ Ako se „*****" prikazuje kao postavka, funkcija veličine je već primijenjena na ili redak u trenutnom bloku teksta (ako je postavljena funkcija oblikovanja bloka ili globalnog oblikovanja) ili bloku trenutnog teksta (ako je postavljena funkcija globalnog oblikovanja). Promjena postavke će isključiti prethodno primijenjene postavke.

☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**AUTO**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global *, Block ", ili Line /).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite ↵ New Block) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite ↑ Home ili ↓ End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite ↵ New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija širine (WIDTH)

Funkcija širine se može koristiti s bilo kojom veličinom teksta da bi se znakovi proširili ili suzili. Za uzorke dostupnih postavki širine pogledajte stranicu 72. Širina teksta na trenutnom položaju kursora je prikazana na dnu prikaza.

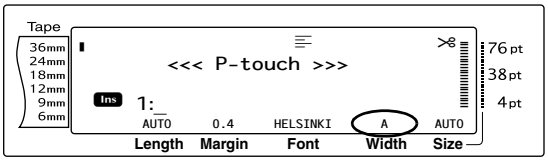

Za promjenu postavke funkcije širine:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global *, Block ", ili Line /) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **WIDTH** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **WIDTH**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

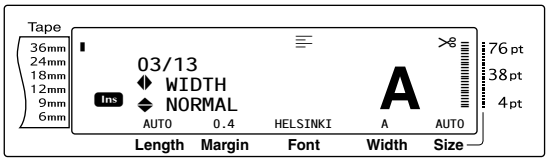

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite ↑ Home ili ↓ End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

- ☞ Ako se „*****" prikazuje kao postavka, funkcija širine je već primijenjena na ili redak u trenutnom bloku teksta (ako je postavljena funkcija oblikovanja bloka ili globalnog oblikovanja) ili bloku trenutnog teksta (ako je postavljena funkcija globalnog oblikovanja). Promjena postavke će isključiti prethodno primijenjene postavke.
- ☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**NORMAL**)* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite ↵ New Block) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite ↑ Home ili ↓ End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite ↵ New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija stil 1 (STYLE1)

Pomoću funkcije stila 1 dostupno je drugih 5 stilova teksta, što vam omogućava stvaranje više prilagođenih naljepnica. Za uzorke dostupnih postavki stilova pogledajte stranicu 74. Oznake stila na gornjem dijelu prikaza pokazuju stil teksta na trenutnom položaju kursora kad je odabrana bilo koja postavka osim **NORMAL**.

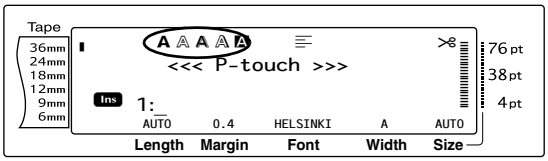

Svaki stil teksta koji je dostupan s funkcijom stila 1 se može kombinirati sa svakim stilom teksta dostupnim s funkcijom stila 2. (Pogledajte *Funkcija stil 2 (STYLE2)* na stranici 29.)

Za promjenu postavke funkcije stila 1:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global * 1 æ, Block " 2 ø ili Line / 3 å) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **STYLE1** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **STYLE1**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

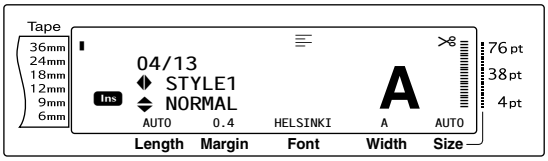

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite ↑ Home ili ↓ End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

☞ Ako se „*****” prikazuje kao postavka, funkcija stil 1 je već primijenjena na ili redak u trenutnom bloku teksta (ako je postavljena funkcija oblikovanja bloka ili globalnog oblikovanja) ili bloku trenutnog teksta (ako je postavljena funkcija globalnog oblikovanja). Promjena postavke će isključiti prethodno primijenjene postavke.

☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**NORMAL**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global *, Block ", ili Line /).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite ↑ Home ili ↓ End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite New Block ← tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija stil 2 (STYLE2)

Još dva stila teksta su dostupna s funkcijom stila 2: **ITALIC** i **VERTICAL**. Svaki od tih stilova se može kombinirati sa svakim stilom teksta dostupnim s funkcijom stila 1. (Pogledajte *Funkcija stil 1 (STYLE1)* na stranici 28.) Za uzorke dostupnih postavki stilova pogledajte stranicu 74. Oznake stila na gornjem dijelu prikaza pokazuju stil teksta na trenutnom položaju kursora kad je odabrana bilo koja postavka osim **NORMAL**.

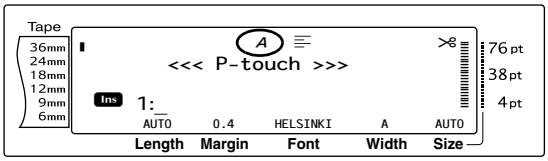

Postavka stila **VERTICAL**, koja rotira svaki znak za 90° ulijevo i ispisuje tekst vertikalno po dužini naljepnice, je različita od funkcije rotiranja teksta (stranica 32.) koji rotira svaki blok teksta za 90° ulijevo i ispisuje tekst horizontalno po dužini naljepnice.

Za promjenu postavke funkcije stila 2:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global *, Block ", ili Line /) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **STYLE2** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **STYLE2**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

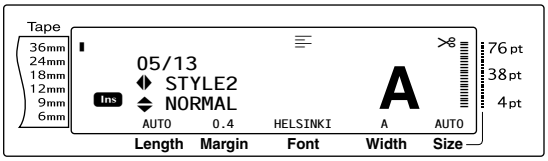

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite ↑ Home ili ↓ End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

☞ Ako se „*****” prikazuje kao postavka, funkcija stil 2 je već primijenjena na ili redak u trenutnom bloku teksta (ako je postavljena funkcija oblikovanja bloka ili globalnog oblikovanja) ili bloku trenutnog teksta (ako je postavljena funkcija globalnog oblikovanja). Promjena postavke će isključiti prethodno primijenjene postavke.

☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**NORMAL**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global *, Block ", ili Line /).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite Home ili End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija efekata retka (LINE EFFECTS)

Funkcija efekata retka vam omogućava da podcrtate ili precrtate određene dijelove teksta.

12 34 56

OFF UNDERLINE STRIKEOUT

Kad je odabrana bilo koja postavka osim **OFF** za tekst na položaju kursora, uključuje se oznaka efekata retka na vrhu prikaza.

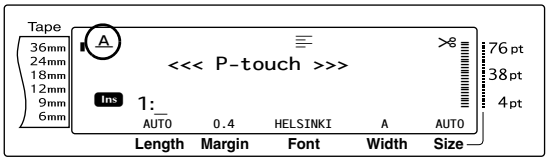

Za promjenu postavki funkcije efekata retka:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global *1 æ, Block "2 ø ili Line /3 å) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **LINE EFFECTS** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **LINE EFFECTS**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

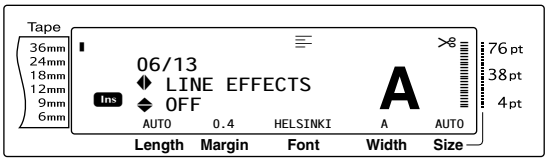

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

☞ Ako se „*****" prikazuje kao postavka, funkcija efekata retka je već primijenjena na ili redak u trenutnom bloku teksta (ako je postavljena funkcija oblikovanja bloka ili globalnog oblikovanja) ili bloku trenutnog teksta (ako je postavljena funkcija globalnog oblikovanja). Promjena postavke će isključiti prethodno primijenjene postavke.

☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**OFF**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global *1 æ, Block "2 ø ili Line /3 å).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite Home ili End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija okvira (FRAME)

Pomoću funkcije okvira, možete odabrati između različitih okvira i označavanja za naglašavanje određenih dijelova ili cijelog teksta na vašoj naljepnici. Za uzorke dostupnih postavki okvira pogledajte stranicu 76. Kad je odabrana bilo koja postavka osim **OFF** za tekst na položaju kursora, uključuje se oznaka okvira na vrhu prikaza. Reci na desnoj strani oznake, koji počinju od vrha, pokazuju je li postavka okvira primijenjena na cijeli tekst, blok ili redak.

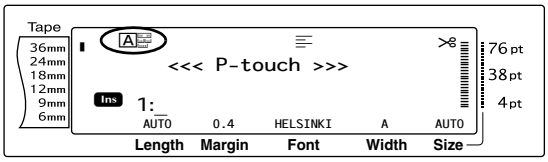

Za promjenu postavke funkcije okvira:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global *1 æ, Block "2 ø ili Line /3 å) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **FRAME** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **FRAME**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

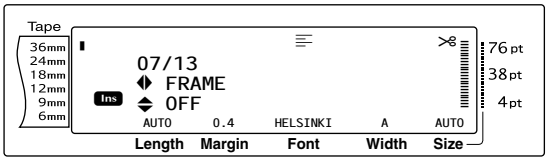

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite ↑ Home ili ↓ End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

☞ Čak i ako je postavka okvira već primijenjena ili na redak u trenutnom bloku teksta (ako je postavljena funkcija oblikovanja bloka ili globalnog oblikovanja) ili blok u trenutnom tekstu (ako je postavljena funkcija globalnog oblikovanja funkcije okvira), svi okviri će biti primijenjeni i ispisani.

☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**OFF**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja,* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global *1 æ, Block "2 ø ili Line /3 å).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite ↵ New Block) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite ↑ Home ili ↓ End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite ↵ New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija poravnanja teksta (ALIGNMENT)

Možete odabrati poravnanje teksta na jedan od četiri načina:

ABC
DEFGH
IJKLM — **LEFT**

ABC
DEFGH
IJKLM — **CENTRE**

ABC
DEFGH
IJKLM — **RIGHT**

A B C
DEFGH
I J K L M — **JUSTIFY**

Osim toga, ako je funkcija rotiranja teksta postavljena na **OFF**, tekst će se poravnati s duljinom postavljenom pomoću funkcije duljine bloka. Ako je funkcija rotiranja teksta postavljena na bilo koju postavku osim **OFF**, tekst će se poravnati unutar širine trake. Poravnanje teksta na trenutnom položaju kursora je prikazano na dnu prikaza.

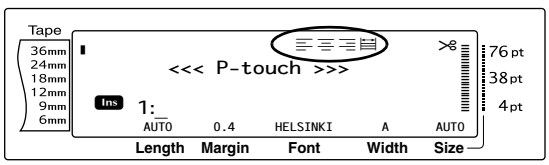

Za promjenu postavke za funkciju poravnanja teksta :

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** ili **LINE FORMAT** (ILI držite [Code] i pritisnite [Global *1 æ], [Block "2 ø] ili [Line /3 å]) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite [Set] dok se ne prikaže **ALIGNMENT** i zatim pritisnite [Set] (ILI pritisnite [←] ili [→] dok se ne prikaže **ALIGNMENT**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

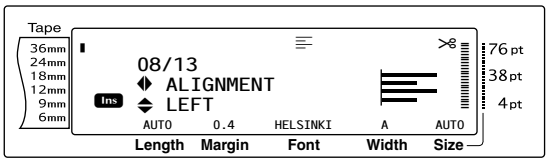

❸ Okrećite [Set] (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

☞ Ako se „*****" prikazuje kao postavka, funkcija poravnanja teksta je već primijenjena na ili redak u trenutnom bloku teksta (ako je postavljena funkcija oblikovanja bloka ili globalnog oblikovanja) ili bloku trenutnog teksta (ako je postavljena funkcija globalnog oblikovanja). Promjena postavke će isključiti prethodno primijenjene postavke.

☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**LEFT**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Global *1 æ], [Block "2 ø] ili [Line /3 å]).

❹ Pritisnite [Set] (ILI pritisnite [New Block ↵]) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se [Set] koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite [←] ili [→] da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite [Home] ili [End] da biste odabrali željene postavke. Pritisnite [New Block ↵] tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija rotiranja teksta (ROTATE)

Svaki blok teksta s primijenjenom funkcijom rotiranja teksta je okrenut 90° nalijevo. Odabirom postavke **&REPEAT** tekst se ponovno ispisuje za duljinu bloka teksta.

ABCD
EFG
HIJK — **OFF**

ABCD
EFG
HIJK — **ON**

— **&REPEAT**

Kad je odabrana bilo koja postavka osim **OFF** za tekst na položaju kursora, uključuje se oznaka efekata retka na vrhu prikaza.

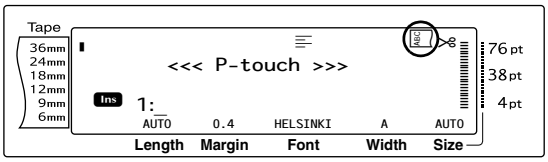

Za promjenu postavke za funkciju rotiranja teksta:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT** ili **BLOCK FORMAT** (ILI držite [Code] i pritisnite [Global *1 æ] ili [Block "2 ø]) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **ROTATE** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **ROTATE**). Postavka za tekst na trenutnom položaju kursora je prikazana na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

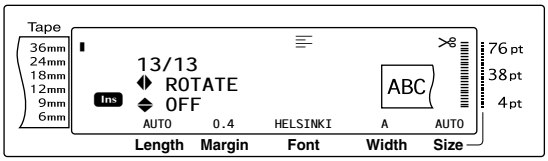

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

- ☞ Ako se „*****" pojavi kao postavka, funkcija rotiranja teksta je već primijenjena na blok u trenutnom tekstu (s postavljenom funkcijom globalnog oblikovanja). Promjena postavke će isključiti prethodno primijenjene postavke.
- ☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**OFF**)* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global * 1 æ ili Block - 2 ø).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block ↵) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite Home ili End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite New Block ↵ tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija margine trake (T. MARGIN)

Funkcija margine trake omogućava prilagođavanje veličine margina s lijeve i desne strane teksta. Margine naljepnice mogu biti postavljene na širinu između 0,2 i 9,9 cm.

Trenutna postavka margine trake je postavljena na dnu prikaza.

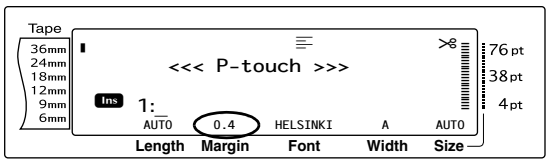

Za promjenu postavke za funkciju margine trake:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global * 1 æ) kako je opisano na stranici 24.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija globalnog oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **T. MARGIN** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **T. MARGIN**). Trenutna postavka je prikazana na lijevoj strani prikaza.

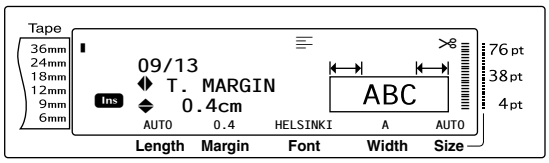

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikažu željene postavke, ili koristite tipke s brojevima za upis željene širine margine.

NAPOMENA

- ☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**0.4 cm**)*, pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za promjenu postavke u razmacima od 1,0 cm* držite [Home] ili [End], zatim otpustite tipku kad se prikaže željena postavka.
- ☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja,* pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Global *1 æ]).

❹ Pritisnite [Set] (ILI pritisnite [New Block]) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se [Set] koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite [←] ili [→] da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite [Home] ili [End] da biste odabrali željene postavke. Pritisnite [New Block] tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija duljine trake (T. LENGTH)

Iako se duljina ispisane naljepnice automatski prilagođava da odgovara duljini unesenog teksta, nekad ćete htjeti napraviti naljepnicu određene duljine. Funkcija duljine trake omogućava postavljanje duljine naljepnice između 0,6 i 99,5 cm.

Trenutna postavka duljine trake je prikazana u donjem lijevom kutu prikaza.

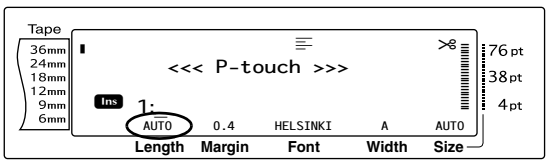

Za promjenu postavke funkcije duljine trake:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT** (ILI držite [Code] i pritisnite [Global *1 æ]) kako je opisano na stranici 24.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija globalnog oblikovanja.

❷ Okrećite [Set] dok se ne prikaže **T. LENGTH**, zatim pritisnite [Set] (ILI pritisnite [←] ili [→] dok se ne prikaže **T. LENGTH**). Trenutna postavka je prikazana na lijevoj strani prikaza.

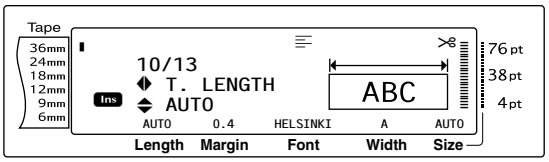

❸ Okrećite [Set] (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ne prikažu željene postavke, ili koristite tipke s brojevima za upis željene duljine trake.

NAPOMENA

- ☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**AUTO**)* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za promjenu postavke u razmacima od 1,0 cm* držite [Home] ili [End], zatim otpustite tipku kad se prikaže željena postavka.
- ☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Global *1 æ]).

❹ Pritisnite [Set] (ILI pritisnite [New Block]) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se [Set] koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite [←] ili [→] da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite [Home] ili [End] da biste odabrali željene postavke. Pritisnite [New Block] tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija margine bloka (B. MARGIN)

Širina margina između blokova teksta se može postaviti između 0,0 i 30,0 cm. Lijeva i desna margina za svaki blok teksta će imati širinu određene postavke. Ako se odabere postavka **AUTO**, margina bloka će biti 0,0 cm samo ako je stvoren jedan blok teksta i 0,3 cm ako je stvoreno više blokova teksta.

Za promjenu postavke funkcije margina bloka:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global *1 æ) kako je opisano na stranici 24.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuje nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **B. MARGIN**, zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **B. MARGIN**). Trenutna postavka je prikazana na lijevoj strani prikaza.

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikažu željene postavke, ili koristite tipke s brojevima za upis željene širine margine bloka.

NAPOMENA

- ☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**AUTO**)* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za promjenu postavke u razmacima od 1,0 cm* držite Home ili End, zatim otpustite tipku kad se prikaže željena postavka.
- ☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Global *1 æ).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite Home ili End da biste odabrali željene postavke. Pritisnite New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija duljine bloka (B. LENGTH)

Normalno, duljina svakog bloka teksta se automatski prilagođava da odgovara duljini unesenog teksta. Međutim, s funkcijom duljine bloka**,** možete postaviti svaki blok teksta na duljinu između 0,6 i 99,5 cm.

Za promjenu postavke funkcije duljina bloka:

❶ Odaberite **GLOBAL FORMAT** ili **BLOCK FORMAT** (ILI držite Code i pritisnite Global *1 æ ili Block "2 ø) kako je opisano na stranicama od 24. do 25.

NAPOMENA

Ovaj korak se može preskočiti ako se istodobno primjenjuju postavke za nekoliko funkcija oblikovanja.

❷ Okrećite Set dok se ne prikaže **B. LENGTH**, zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se ne prikaže **B. LENGTH**). Trenutna postavka je prikazana na lijevoj strani prikaza.

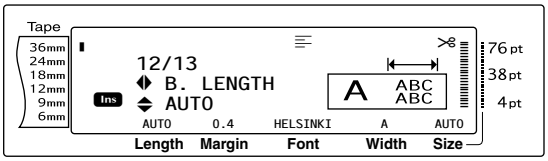

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikažu željene postavke, ili koristite tipke s brojevima za upis željene duljine bloka.

NAPOMENA

- ☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**AUTO**)* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za promjenu postavke u razmacima od 1,0 cm* držite [Home] ili [End], zatim otpustite tipku kad se prikaže željena postavka.
- ☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja*, pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Global * 1 æ] ili [Block " 2 ø]).

❹ Pritisnite [Set] (ILI pritisnite [New Block]) da biste primijenili postavku.

NAPOMENA

Ako se [Set] koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Za primjenu nekoliko postavki formata istodobno* pritisnite [←] ili [→] da biste odabrali funkciju, zatim pritisnite [Home] ili [End] da biste odabrali željene postavke. Pritisnite [New Block] tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Funkcija zrcalnog ispisa

([Code] + [Mirror Print])

Ova funkcija ispisuje vašu naljepnicu tako da se tekst može čitati s ljepljive strane trake. Ako se zrcalno ispisane naljepnice pričvrste na staklo ili neki drugi prozirni materijal, mogu se pravilno čitati sa suprotne strane.

NAPOMENA

Kad se koristi funkcija zrcalnog ispisa, tekst se treba ispisivati na prozirnu traku.

ABC **OFF**

∀BC **ON**

Kad je odabrano **ON**, uključuje se oznaka zrcalnog ispisa na vrhu prikaza.

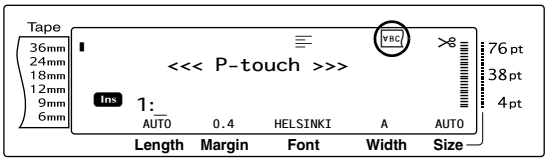

Za ispis zrcalne slike teksta:

❶ Okrećite [Set] dok se ne prikaže **MIRROR**, a zatim pritisnite [Set] (ILI držite [Code] i pritisnite [Mirror Print]).

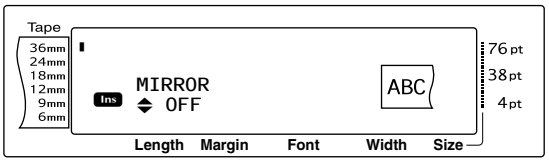

❷ Okrećite [Set] (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

- ☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**OFF**)* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za povratak na tekst bez promjene oblikovanja* pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Mirror Print]).

❸ Pritisnite [Set] (ILI pritisnite [New Block]) da biste primijenili postavku.

Funkcija matrice pečata

([Code] + [S])

Funkcija matrica pečata omogućava brzo i lako stvaranje vaših vlastitih filmova matrice pečata za kemijsko graviranje. Nakon umetanja kasete s filmom za pečat odaberite ovu funkciju da biste prilagodili tekst na savršenu debljinu za držače filma pečata s unaprijed primijenjenom tintom. Kako je držač pečata višekratno uporabljiv, samo napravite novi film matrice pečata i zamijenite onog u držaču.

Za izradu pečata:

❶ Upišite tekst i zatim umetnite srednju (18 mm široku) ili veliku (24 mm široku) kasetu s folijom za pečate.

❷ Držite Code i pritisnite S.

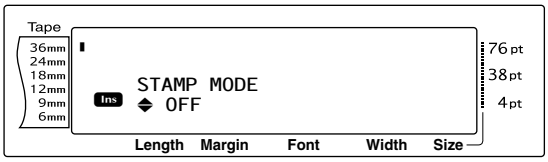

NAPOMENA

☞ *Ako je pečat stvoren pomoću ove funkcije, pazite da koristite funkciju duljine trake i odgovarajuće margine naljepnice od 25 mm.*

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**OFF**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Da biste se vratili na tekst bez promjene postavki za funkciju pečata*, pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite S).

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Ako je odabrano **ON**, rezolucija ispisa se automatski prilagođava za pečate.

❺ Pritisnite Mirror Print da biste izrezali tekst iz filma matrice pečata.

❻ Nakon rezanja filma matrice pečata, uklonite papir na poleđini s filma matrice pečata i pričvrstite ga na jastučić tinte držača filma pečata.

Funkcija automatskog oblikovanja (Code + A/F = 6 é)

Funkcija automatskog oblikovanja izradu naljepnica i pečata čini brzom i lakom. Nakon jednostavnog odabira različitih unaprijed oblikovanih predložaka i upisivanja teksta u svako od njegovih polja, ukupni stil naljepnice se može lako promijeniti odabirom jednog od šest dostupnih stilova oblikovanja i naljepnica je tada spremna za ispis.

Mnogi dostupni predlošci vam omogućavaju izradu naljepnica i pečata za različite potrebe - od adresiranja kuverti do označavanja disketa ili audio i video kaseta. Širina i duljina svake naljepnice ili pečata ispisanog s uzorka je unaprijed postavljena. Za uzorke dostupnih predložaka, pogledajte na stranicama od 77. do 79.

Nakon unosa teksta, lako se može odabrati različit stil za tekst. Za uzorke dostupnih formata stilova pogledajte stranicu 80.

Za odabir unaprijed oblikovanog predloška:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **AUTO FORMAT**, a zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite A/F = 6 é).

NAPOMENA

☞ Prvo se pojavljuje zadnje korišteni predložak. Odabir ovog predloška prikazuje tekst koji je tada upisan.

☞ Predložak s automatskim oblikovanjem koji je spremljen u memoriju se može ponovno pozvati i koristiti. Za detaljne informacije o pozivanju predložaka s automatskim oblikovanjem pogledajte stranicu 45.

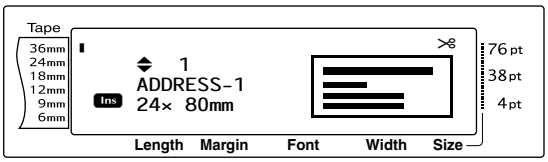

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže naziv željenog predloška.

NAPOMENA

*Za odabir zadanih postavki (**ADDRESS-1**)* pritisnite tipku razmaka.

❸ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Prikazano je prvo polje odabranog predloška.

NAPOMENA

- *Za odabir nekog drugog polja* okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže željeno polje.
- *Za odabir različitog predloška* pritisnite Cancel, okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne pomakne pored **CANCEL EDITING?** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite New Block).

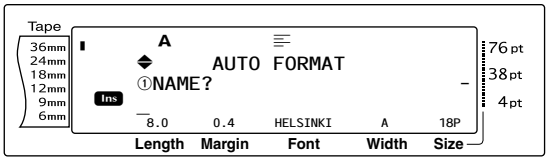

Za unos teksta u predložak:

❹ Za svako polje upišite tekst i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Kad se Set (ILI New Block) pritisne nakon unosa teksta za zadnje polje, zaslon MENU se pojavljuje na prikazu.

NAPOMENA

- Ako se pritisne End kad je prikazano zadnje polje, pojavljuje se prvo polje. Ako se pritisne New Block kad je prikazano zadnje polje, pojavljuje se zaslon MENU.
- *Za povratak na prvo polje dok je prikazan zaslon MENU* pritisnite Cancel.
- Znakovi s akcentima (stranice 18. do 19.), simboli (stranica 18.), crtični kodovi (stranica 19.), pečati s vremenom (pogledajte knjižicu s naprednim funkcijama) i Korisnički definirane slike znakova (pogledajte knjižicu s naprednim funkcijama) se mogu unijeti u polja.
- Predložak s automatskim oblikovanjem se može spremiti u memoriju za kasnije pozivanje i uporabu. Za detaljne informacije o spremanju predložaka s automatskim oblikovanjem pogledajte stranicu 44.
- *Za neposredni ispis naljepnice za odabrani predložak* pritisnite Mirror Print.

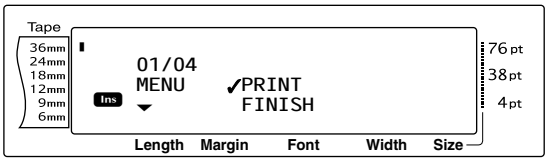

Zapromjenu stila teksta:

❺ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **CHANGE STYLE**.

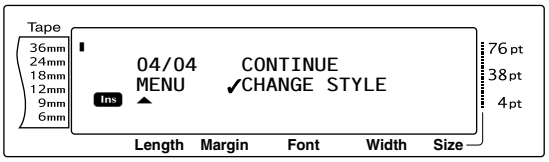

❻ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block).

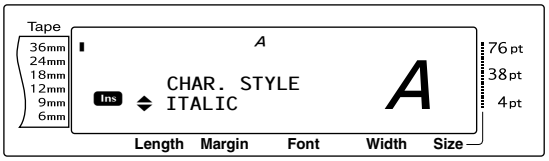

❼ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže naziv željenog stila oblikovanja. Uzorak se može vidjeti na desnoj strani prikaza.

NAPOMENA

Zadana postavka (**ORIGINAL**) se može odabrati pritiskom na tipku razmaka.

❽ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Na prikazu se ponovno prikazuje zaslon MENU.

NAPOMENA

Za spremanje predloška s tekstom i specifičnog stila znakova upišite tekst za svako polje i zatim odaberite stil teksta prije spremanja predloška.

Za ispis naljepnice pomoću odabranog predloška:

❾ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **PRINT**.

NAPOMENA

Prije ispisa predloška s automatskim oblikovanjem mora se umetnuti TZe kaseta s određenom trakom.

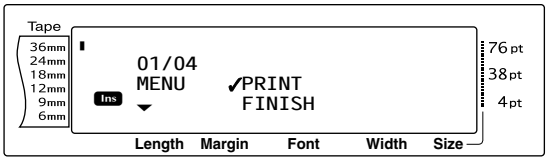

❿ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block) da biste ispisali naljepnicu. Poruka „COPIES 1/1" se pojavljuje na prikazu dok se ispisuje naljepnica. Na prikazu se ponovno prikazuje zaslon MENU.

Za promjenu teksta unesenog u predložak:

⓫ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **CONTINUE**.

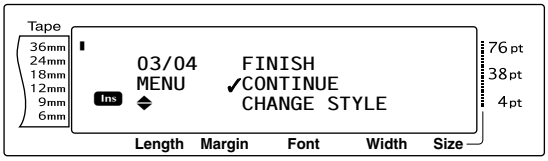

⓬ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Na prikazu se pojavljuje prvo polje odabranog predloška.

⓭ Ponavljajte korak ❹ dok se tekst ne uredi kako želite. Zaslon MENU se pojavljuje ponovno kad se pritisne Set (ILI New Block) nakon uređivanja zadnjeg polja u predlošku.

Da biste završili s uporabom funkcije automatskog oblikovanja:

⓮ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **FINISH**.

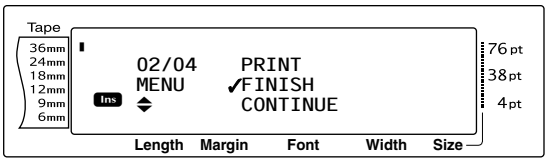

⓯ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Na prikazu se pojavljuje poruka „OK TO FINISH AUTO FORMAT?".

⓰ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Ponovno se prikazuje svaki tekst prikazan prije uporabe automatskog oblikovanja.

NAPOMENA

- ☞ Prvo se pojavljuje zadnje korišteni predložak. Odabir ovog predloška prikazuje tekst koji je tada upisan.
- ☞ Predložak s automatskim oblikovanjem koji je spremljen u memoriju se može ponovno pozvati i koristiti. Za detaljne informacije o pozivanju spremljenih predložaka s automatskim oblikovanjem pogledajte stranicu 45.
- ☞ *Da biste izašli iz funkcije automatskog oblikovanja bez uporabe predloška*, držite Code i pritisnite A/F 6 é bilo kada.
- ☞ Polurez se može koristiti samo za rezanje laminirane trake.

Ispis

Funkcija pregleda prijeloma

(Code + Layout Preview)

Funkcija pregleda prijeloma vam omogućava dobivanje općeg pregleda teksta unutar širine trenutno umetnute trake. Duljina trenutne naljepnice je označena u donjem lijevom kutu prikaza.

Za pregled naljepnice:

- Okrećite (Set) dok se ne prikaže **LAYOUT PREVIEW**, zatim pritisnite (Set) (ILI držite Code i pritisnite Layout Preview).

NAPOMENA

☞ *Za listanje pregleda naljepnice naprijed i nazad* okrećite (Set) (ILI pritisnite ← ili →).

☞ *Za povratak na tekst bilo kada* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Layout Preview).

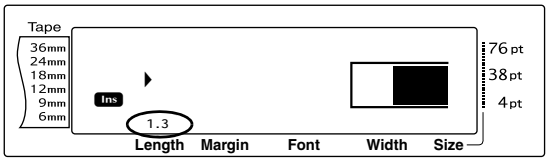

Funkcija automatskog rezanja

(Code + A.Cut Feed &Cut)

Svaka postavka funkcije automatskog rezanja se sastoji od postavki za tri različite metode rezanja: puni rez (koji se koristi za potpuno rezanje naljepnice), polurez (koji se koristi za rezanje laminirane trake bez rezanja poleđine naljepnice, što olakšava uklanjanje papira poleđine s naljepnica) i lančani ispis (gdje se zadnji primjerak ne odreže, što smanjuje količinu otpadaka trake).

Lančani ispis je ekonomična funkcija dizajnirana za sprečavanje „otpadaka trake" na početku naljepnica. Bez lančanog ispisa, uobičajena preostala traka s prethodne sesije ispisa se uzaludno troši prije ispisa prve naljepnice u trenutnoj sesiji.

Međutim, ako se odabere postavka automatskog rezanja pomoću lančanog ispisa , sljedeća naljepnica u prethodnoj sesiji ostaje u stroju (ne izbacuje se), tako da se sljedeća naljepnica može ispisivati bez otpadaka trake. Kad se ispiše zadnja naljepnica, pritisnite A.Cut Feed &Cut da biste izbacili lanac naljepnica i odrezali ga.

Kad su odabrane postavke **1**, **2**, **3** ili **4**, uključuje se oznaka automatskog rezanja u gornjem desnom kutu prikaza, označavajući da će naljepnice biti odrezane nakon ispisa zadnje naljepnice u lancu.

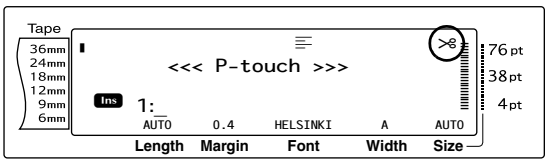

NAPOMENA

Kad su odabrane postavke **5**, **6**, **7** ili **8**, oznaka automatskog rezanja se ne uključuje.



1
(i puni rezovi i polurezovi — bez lančanog ispisa)



2
(samo puni rezovi — bez polurezova i bez lančanog ispisa)



3
(samo polurezovi — bez punih rezova i bez lančanog ispisa)



4
(bez punih rezova, polurezova i lančanog ispisa)



5
(puni rezovi, polurezovi i lančani ispis)



6
(puni rezovi i lančani ispis — bez polurezova)



7
(polurezovi i lančani ispis — bez punih rezova)



8
(lančani ispis — bez punih rezova ni polurezova)

NAPOMENA

- ☞ Nakon ispisa s postavkama **5**, **6**, **7** ili **8**, pritisnite A.Cut Feed &Cut da biste uveli traku, zatim je prerežite.
- ☞ Ova funkcija se također može odrediti pomoću softvera P-touch Editor 3.2.

Za promjenu postavke funkcije automatskog rezanja:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **AUTO CUT**, a zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite A.Cut Feed &Cut).

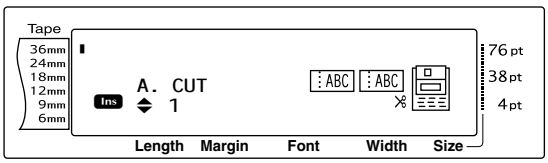

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže željena postavka. Trenutne postavke su prikazane na lijevoj strani prikaza, a uzorak se može vidjeti na desnoj strani.

NAPOMENA

- ☞ *Za vraćanje funkcije na zadanu postavku (**1**)* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Da biste se vratili na tekst bez promjene postavki za funkciju automatskog rezanja*, pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite A.Cut Feed &Cut).

❸ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block) da biste primijenili postavku.

Tipka za ispis (Mirror Print)

Nakon unosa teksta i odabira svih željenih postavki formata, spremni ste za njegov ispis.

Za ispis naljepnice:

- Pritisnite Mirror Print. Pojavljuje se poruka „COPIES” nakon koje slijedi broj naljepnica koje se ispisuju.

NAPOMENA

Za izlaz iz ispisa bilo kada pritisnite Cancel.

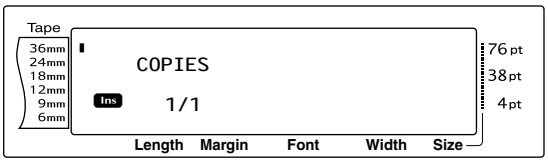

Tipka unos i rezanje (A.Cut Feed &Cut)

Pritisnite ovu tipku da biste unijeli svu preostalu ispisanu traku nakon pritiska na Cancel da biste izašli iz ispisa.

NAPOMENA

Nakon ispisa s funkcijom automatskog rezanja postavljenom na **5**, **6**, **7** ili **8**, pritisnite A.Cut Feed &Cut da biste unijeli traku, zatim je prerežite.

Za izbacivanje 26 mm trake i automatsko rezanje:

- Pritisnite A.Cut Feed &Cut. Pojavljuje se poruka „FEED”.

Funkcija ponovljenog ispisa (Code + Repeat @ 4 œ)

Ova funkcija vam omogućava ispis do 999 primjeraka istog teksta.

Za ispis višestrukih primjeraka naljepnice:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **REPEAT**, zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Repeat @ 4 œ).

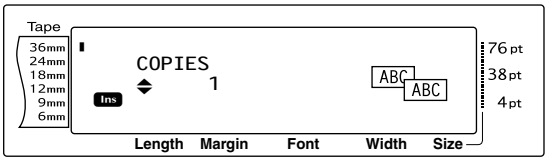

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikažu željene postavke, ili koristite tipke s brojevima za upis željenog broja primjeraka.

NAPOMENA

- ☞ *Za odabir zadanih postavki (**1**)* pritisnite tipku razmaka.
- ☞ *Za promjenu postavke u razmacima od 5* držite [Home] ili [End], zatim otpustite tipku kad se prikaže željena postavka.
- ☞ *Za izlazak iz funkcije Ponovi ispis* pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Repeat @ 4 œ]).

❸ Pritisnite [Set] (ili pritisnite [New Block]) da biste započeli ispis postavljenog broja primjeraka. Broj svake kopije se prikazuje tijekom ispisa.

NAPOMENA

Nakon ispisa s funkcijom automatsko rezanje postavljenom na **5**, **6**, **7** ili **8**, pritisnite [A.Cut Feed &Cut] da biste unijeli traku, zatim je prerežite.

Funkcija numeriranja ([Code] + [Number % 5 à])

Funkcija numeriranja se može koristiti za ispis više primjeraka istog teksta, a da se određeni znakovi (slova, brojke ili podaci barkoda) povećavaju nakon svakog ispisa naljepnice. Ova vrsta automatskog pomicanja je jako korisna kod ispisa naljepnica sa serijskim brojem, naljepnica za kontrolu proizvodnje ili drugih naljepnica za koje su potrebne rastuće šifre.

Slova i brojke se povećavaju kako je dolje prikazano:

0 ➔ 1 ➔ ...9 ➔ 0 ➔ ...
A ➔ B ➔ ...Z ➔ A ➔ ...
a ➔ b ➔ ...z ➔ a ➔ ...
A0 ➔ A1 ➔ ...A9 ➔ B0 ➔ ...

Praznine (prikazane kao donje crtice „_” u dolje navedenim primjerima) se mogu koristiti za prilagođavanje razmaka između znakova ili za kontroliranje broja znamenki koji se ispisuju:

_Z ➔ AA ➔ ...ZZ ➔ _A ➔ ...
_9 ➔ 10 ➔ ...99 ➔ _0 ➔ ...
1_9 ➔ 2_0 ➔ ...9_9 ➔ __0 ➔ ...

NAPOMENA

- ☞ Može se odabrati samo jedno polje numeriranja iz bilo kojeg teksta.
- ☞ Ako uključite alfanumerički znak kao što je simbol u polju numeriranja, samo će se slova i brojke u polju numeriranja povećavati kod ispisa naljepnica, ili će samo jedna naljepnica biti ispisana ako polje sadrži znak koji nije alfanumerički.
- ☞ Kad se barkod odabere kao polje numeriranja, povećavaju se samo brojevi u podacima barkoda.

Za ispis naljepnica pomoću funkcije numeriranja:

❶ Okrećite [Set] dok se ne prikaže **NUMBER**, zatim pritisnite [Set] (ILI držite [Code] i pritisnite [Number % 5 à]). Pojavljuje se poruka „SET START POINT”.

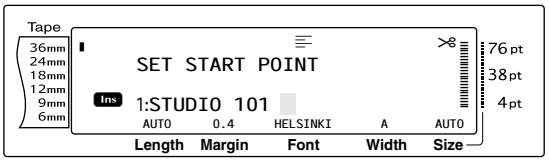

❷ Okrećite [Set] (ILI pritisnite [Home], [End], [←], ili [→]) dok ne zabljeska prvi znak koji želite uključiti u polje numeriranja.

NAPOMENA

Za izlazak iz funkcije numeriranja pritisnite [Cancel] (ILI držite [Code] i pritisnite [Number % 5 à]).

❸ Pritisnite [Set] (ILI pritisnite [New Block]). Pojavljuje se poruka „SET END POINT”.

NAPOMENA

- ☞ Ako je barkod odabran u koraku ❷, ovaj korak se preskače.
- ☞ Polje numeriranja se mora u potpunosti nalaziti u jednom retku teksta jednog bloka.
- ☞ U polju numeriranja se može unijeti najviše pet znakova.

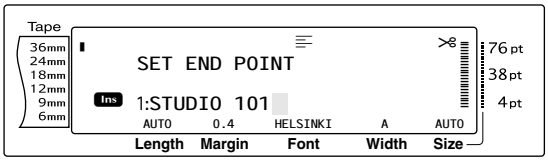

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Pojavljuje se zaslon NUMBER.

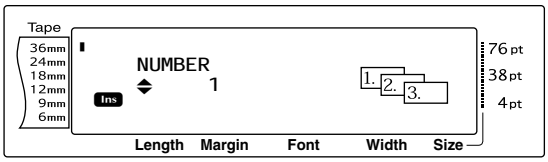

❺ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže željena postavka, ili koristite tipke s brojevima za upis željenog broja primjeraka.

NAPOMENA

☞ *Za odabir zadanih postavki (**1**)* pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za promjenu postavke u razmacima od 5* držite Home ili End, zatim otpustite tipku kad se prikaže željena postavka.

❻ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block) da biste počeli s ispisivanjem postavljenog broja naljepnica. Broj svake kopije se prikazuje tijekom ispisa.

NAPOMENA

Nakon ispisa s funkcijom automatskog rezanja postavljenom na **5**, **6**, **7** ili **8**, pritisnite A.Cut Feed &Cut da biste unijeli traku, zatim je prerežite.

Spremanje i pozivanje datoteka

Memorijske funkcije (Code + Memory 8 i)

Možete spremiti često korišteni tekst i predložak s automatskim oblikovanjem u memoriju. Te tekstualne datoteke i datoteke predložaka ostaju u memoriji, čak i kad se svi znakovi izbrišu s prikaza pomoću funkcije očisti (držeći Code i pritiskajući Clear).

Kad se svaka datoteka sprema, dodijeljen joj je broj i također joj se može dati naziv datoteke da bi se kasnije lakše prizvala. U memoriju se može spremiti do 100 datoteka ili otprilike 10.000 znakova. Sve određene funkcije globalnog oblikovanja, oblikovanja bloka i oblikovanja retka (font, veličina, širina, stil, efekti retka, okvir, poravnanje i rotiranje teksta, margina trake, duljina trake, margina bloka, duljina bloka) su također spremljene s tekstom.

Kako se kopija spremljene tekstualne datoteke poziva kad se koristi funkcija pozivanja, tekst se može uređivati ili ispisivati bez izmjene izvorne spremljene datoteke. Međutim, funkcija spremanja se može koristiti za zamjenu prethodno spremljene datoteke novom uređenom datotekom. Kad datoteka više ne bude potrebna ili bude potrebno još prostora, funkcija čišćenja memorije se može koristiti za njeno brisanje. S funkcijom ispisa memorije za ispis se brzo može odabrati ili jedna datoteka ili više datoteka spremljenih u memoriju.

NAPOMENA

Predlošci iz funkcije automatskog oblikovanja se također mogu spremiti dok se bira predložak, dok se unosi tekst ili tijekom prikaza zaslona MENU. *Za spremanje predloška s tekstom i specifičnog stila znakova* upišite tekst za svako polje i zatim odaberite stil teksta prije spremanja predloška.

Spremanje teksta i predložaka s automatskim oblikovanjem

Za spremanje tekstualne datoteke:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **MEMORY**, a zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i). Pojavljuje se zaslon MEMORY.

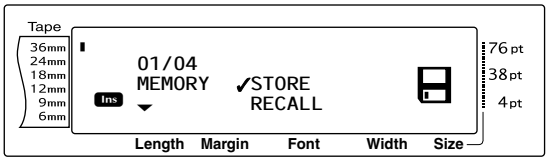

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **STORE**.

❸ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Zaslon STORE se pojavljuje na prikazu s trenutno odabranim brojem datoteke. Također je označena vrsta datoteke: **FILE** (za normalne tekstualne datoteke) ili **TZ** (za predloške s automatskim oblikovanjem).

NAPOMENA

☞ Ako je maksimalni broj znakova već spremljen, na prikazu se pojavljuje poruka o grešci „MEMORY FULL!" Ako dođe do toga, postojeća tekstualna datoteka se mora izbrisati prije nego bude moguće spremiti novu.

☞ *Za izlazak iz funkcije spremi bez spremanja teksta* pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i).

Za tekstualnu datoteku:

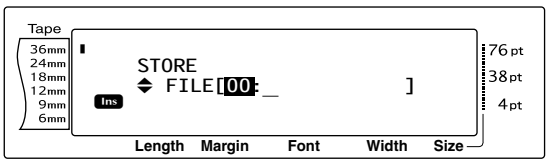

Za datoteku predloška s automatskim oblikovanjem:

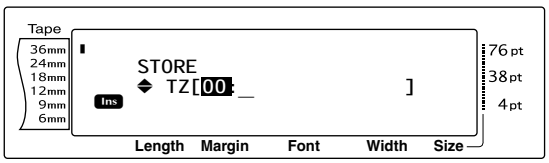

❹ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže broj datoteke gdje želite spremiti tekst.

NAPOMENA

Brojevi datoteka koji ne bljeskaju već sadrže tekstualnu datoteku.

❺ Unesite željeno ime datoteke.

Za tekstualnu datoteku:

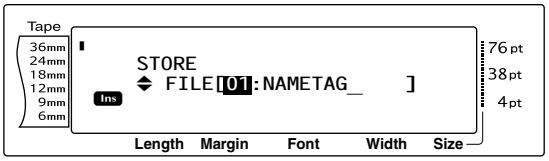

Za datoteku predloška s automatskim oblikovanjem:

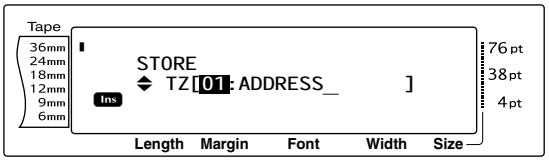

NAPOMENA

Naziv datoteke može biti dug do 8 znakova i može sadržavati brojke, slova, simbole i znakove s akcentima.

❻ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Ponovno se pojavljuje tekst spremljen pod odabranim brojem datoteke i tekst prethodno prikazan na zaslonu.

NAPOMENA

Ako je datoteka već spremljena pod odabranim brojem datoteke, na prikazu se pojavljuje poruka „OVERWRITE?" i morate odabrati želite li je prepisati (izbrisati iz memorije i stvoriti novu).

Da biste prepisali spremljenu datoteku novom:

- Pritisnite New Block da biste izbrisali prethodno spremljenu datoteku i spremili novu pod odabranim brojem.

NAPOMENA

Da biste otišli nazad i odabrali drugi broj datoteke bez prepisivanja preko tekstualne datoteke, pritisnite Cancel i zatim odaberite različit broj datoteke.

Pozivanje teksta i predložaka s automatskim oblikovanjem

Za pozivanje spremljene datoteke:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **MEMORY**, a zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i). Pojavljuje se zaslon MEMORY.

NAPOMENA

Predložak s automatskim oblikovanjem koji je spremljen u memoriju se može pozvati kad se od vas zatraži da odaberete predložak u funkciji automatskog oblikovanja.

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **RECALL**.

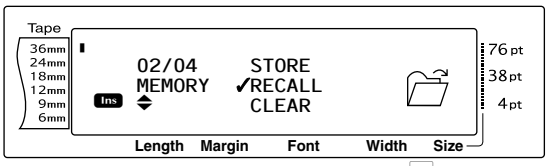

❸ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Zaslon RECALL se pojavljuje na prikazu s trenutno odabranim brojem datoteke.

NAPOMENA

Za izlazak iz funkcije pozivanja bez pozivanja bilo kakvog teksta pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i).

Za tekstualnu datoteku:

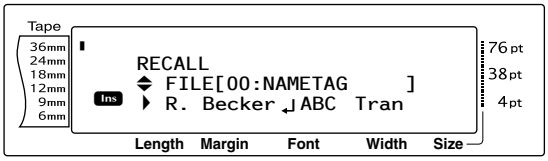

Za datoteku predloška s automatskim oblikovanjem:

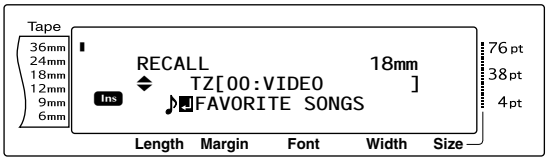

❹ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne pojavi broj datoteke koji sadrži tekst koji želite pozvati. Naziv datoteke je prikazan ispod broja datoteke, a tekst spremljen ispod odabranog broja je prikazan na dnu prikaza.

NAPOMENA

☞ *Da biste vidjeli druge dijelove odabrane tekstualne datoteke,* pritisnite ← ili →.

☞ Datoteke predloška automatskog oblikovanja iste trake se prikazuju u zajedničkoj skupini.

❺ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Čitav prethodno uneseni tekst na prikazu se briše, a tekst spremljen pod odabranim brojem datoteke se poziva na prikaz.

Brisanje datoteke

Za brisanje spremljene datoteke:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **MEMORY**, a zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i). Pojavljuje se zaslon MEMORY.

NAPOMENA

Predložak s automatskim oblikovanjem spremljen u memoriju se može izbrisati držeći Code i pritiskom na Memory 8 i iz funkcije automatskog oblikovanja.

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **CLEAR**.

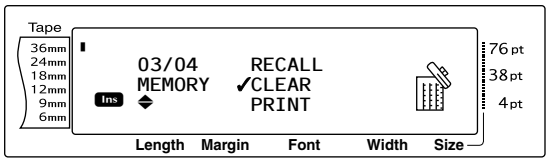

❸ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Zaslon CLEAR se pojavljuje na prikazu s trenutno odabranim brojem datoteke.

NAPOMENA

Za izlazak iz funkcije čišćenja memorije bez brisanja bilo kakvog teksta pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i).

Za tekstualnu datoteku:

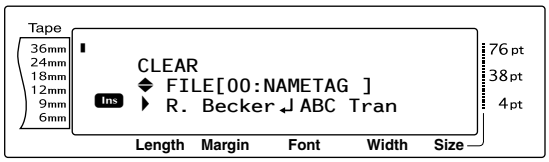

Za datoteku predloška s automatskim oblikovanjem:

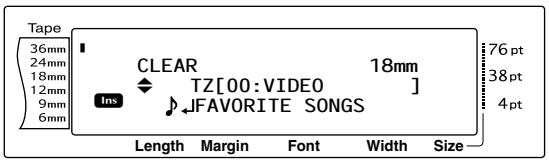

❹ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne pojavi broj datoteke koji sadrži tekst koji želite izbrisati. Naziv datoteke je prikazan pored broja datoteke, a tekst spremljen ispod odabranog broja je prikazan na dnu prikaza.

NAPOMENA

☞ *Da biste vidjeli druge dijelove odabrane tekstualne datoteke,* pritisnite ← ili →.

☞ Datoteke predloška automatskog oblikovanja iste trake se prikazuju u zajedničkoj skupini.

❺ Pritisnite razmak tako da se ✓ pojavi s desne strane naziva datoteke.

Za tekstualnu datoteku:

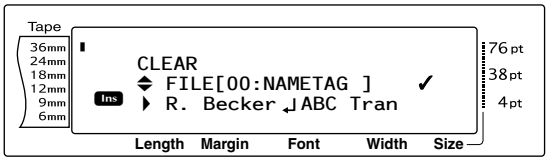

Za datoteku predloška s automatskim oblikovanjem:

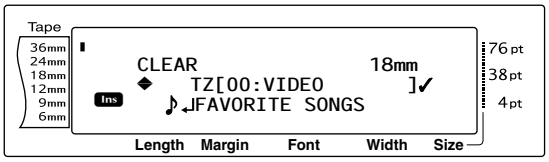

❻ Ponavljajte korake ❹ i ❺ dok se ✓ ne pojavi s desne strane svih datoteka za brisanje. Datoteke označene s ✓ će biti izbrisane.

NAPOMENA

☞ Ako se treba izbrisati više datoteka, slijedite korake ❺ i ❻ da biste ih označili s ✓. Ako se treba izbrisati samo jedna datoteka, koraci ❺ i ❻ se trebaju preskočiti.

☞ *Za odabir svih datoteka iz memorije* držite Code i pritisnite tipku razmaka.

☞ *Za uklanjanje datoteke iz onih za brisanje* odaberite datoteku i zatim pritisnite razmak da biste uklonili ✓ s desne strane naziva datoteke.

❼ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Pojavljuje se poruka „OK TO CLEAR?”.

NAPOMENA

Ako u odabrane sve spremljene datoteke, pojavljuje se poruka „CLEAR ALL?”.

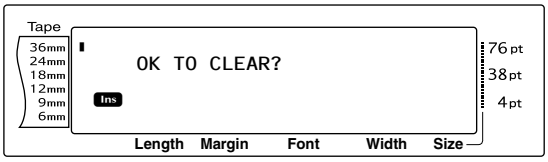

❽ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Tekst spremljen u odabranim brojevima datoteka se briše.

NAPOMENA

Da biste se vratili nazad i odabrali druge datoteke za brisanje, pritisnite Cancel.

Ispis spremljenog teksta i predložaka s automatskim oblikovanjem

Višestruko spremljeni tekst ili predlošci s automatskim oblikovanjem se mogu ispisivati odmah bez prethodnog pozivanja.

Za ispis spremljenih tekstualnih datoteka:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **MEMORY**, a zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i). Pojavljuje se zaslon MEMORY.

❷ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **PRINT**.

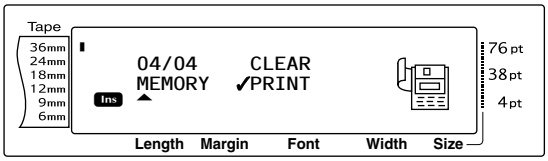

❸ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Zaslon PRINT se pojavljuje na prikazu s trenutno odabranim brojem datoteke.

NAPOMENA

Za izlazak iz funkcije ispisa iz memorije bez ispisa bilo kakvog teksta pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i).

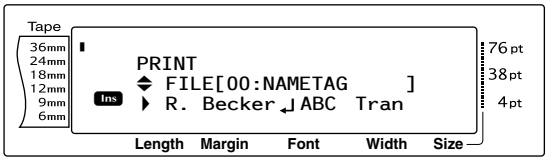

❹ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže broj datoteke koja sadrži tekst koji želite ispisati. Naziv datoteke je prikazan ispod broja datoteke, a tekst spremljen ispod odabranog broja je prikazan u donjem retku.

NAPOMENA

Da biste vidjeli druge dijelove odabrane tekstualne datoteke, pritisnite ← ili →.

❺ Pritisnite razmak tako da se ✓ pojavi s desne strane naziva datoteke.

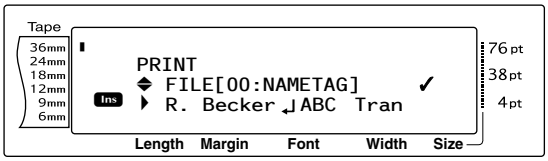

❻ Ponovite korake ❹ i ❺ dok se ✓ ne pojavi na desnoj strani svih datoteka za ispis. Bit će ispisane datoteke označene s ✓.

NAPOMENA

☞ Ako se treba ispisati više datoteka, slijedite korake ❺ i ❻ da biste ih označili s ✓. Ako se treba ispisati samo jedna datoteka, koraci ❺ i ❻ se trebaju preskočiti.

☞ *Za uklanjanje datoteke iz onih za ispis* odaberite datoteku i zatim pritisnite razmak da biste uklonili ✓ s desne strane naziva datoteke.

❼ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Ispisuje se tekst spremljen pod odabranim brojevima datoteka.

Za ispis spremljenih datoteka predložaka automatskog oblikovanja:

❶ Okrećite Set dok se ne prikaže **AUTO FORMAT**, a zatim pritisnite Set (ILI držite Code i pritisnite A/F 6 é).

❷ Držite Code i pritisnite Memory 8 i. Pojavljuje se zaslon MEMORY.

❸ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **PRINT**.

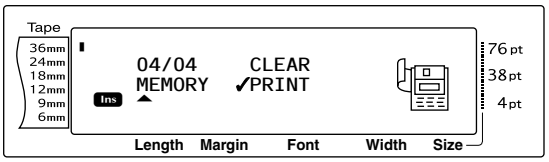

❹ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Zaslon PRINT se pojavljuje na prikazu s trenutno odabranim brojem datoteke.

NAPOMENA

Za izlazak iz funkcije ispisa iz memorije bez ispisa bilo kakvog teksta pritisnite Cancel (ILI držite Code i pritisnite Memory 8 i).

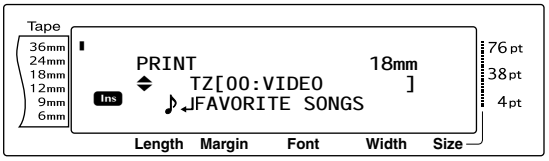

❺ Okrećite (Set) (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ne prikaže broj datoteke koja sadrži tekst koji želite ispisati. Naziv datoteke je prikazan ispod broja datoteke, a tekst spremljen ispod odabranog broja je prikazan u donjem retku.

NAPOMENA

☞ *Da biste vidjeli druge dijelove odabrane tekstualne datoteke*, pritisnite [←] ili [→].

☞ Datoteke predloška automatskog oblikovanja iste trake se prikazuju u zajedničkoj skupini.

❻ Pritisnite razmak tako da se ✓ pojavi s desne strane naziva datoteke.

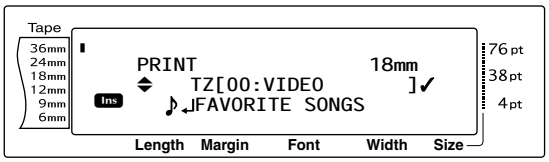

❼ Ponovite korake ❺ i ❻ dok se ✓ ne pojavi na desnoj strani svih datoteka za ispis. Bit će ispisane datoteke označene s ✓.

NAPOMENA

☞ Ako se treba ispisati više datoteka, slijedite korake ❺ i ❻ da biste ih označili s ✓. Ako se treba ispisati samo jedna datoteka, koraci ❺ i ❻ se trebaju preskočiti.

☞ *Za uklanjanje datoteke iz onih za ispis* odaberite datoteku i zatim pritisnite razmak da biste uklonili ✓ s desne strane naziva datoteke.

❽ Pritisnite (Set) (ILI pritisnite [New Block]). Na prikazu se prikazuje zaslon MENU.

❾ Pazite da je ✓ pored **PRINT** i zatim pritisnite (Set) (ILI pritisnite [New Block]). Ispisuje se tekst spremljen pod odabranim brojevima datoteka.

Za promjenu stila spremljenog predloška s automatskim oblikovanjem:

❿ Okrećite (Set) (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ✓ ne prebaci pored **CHANGE STYLE**.

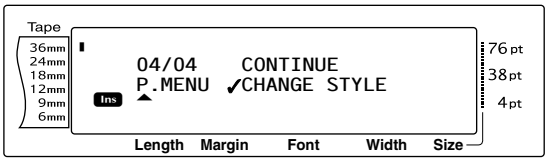

⓫ Pritisnite (Set) (ILI pritisnite [New Block]).

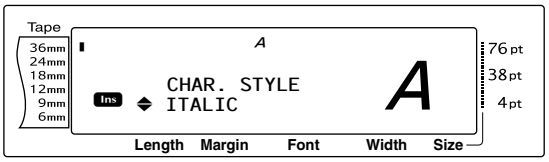

⓬ Okrećite (Set) (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ne prikaže naziv željenog stila oblikovanja. Uzorak se može vidjeti na desnoj strani prikaza.

NAPOMENA

Zadana postavka (**NO CHANGE**) se može odabrati pritiskom na tipku razmaka.

⓭ Pritisnite (Set) (ILI pritisnite [New Block]). Na prikazu se ponovno prikazuje zaslon MENU.

Za ispis još spremljenih datoteka predložaka automatskog oblikovanja:

⓮ Okrećite (Set) (ILI pritisnite [Home] ili [End]) dok se ✓ ne prebaci pored **CONTINUE**.

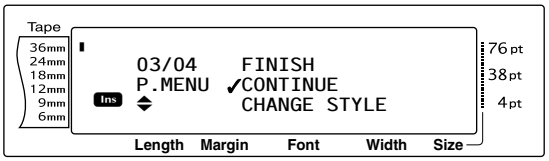

⓯ Pritisnite (Set) (ILI pritisnite [New Block]). Zaslon PRINT se pojavljuje na prikazu s trenutno odabranim brojem datoteke.

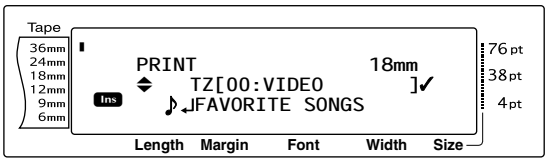

⑯ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže broj datoteke koja sadrži tekst koji želite ispisati. Naziv datoteke je prikazan ispod broja datoteke, a tekst spremljen ispod odabranog broja je prikazan u donjem retku.

NAPOMENA

☞ *Da biste vidjeli druge dijelove odabrane tekstualne datoteke,* pritisnite ← ili →.

☞ Datoteke predloška automatskog oblikovanja iste trake se prikazuju u zajedničkoj skupini.

⑰ Pritisnite razmak tako da se ✓ pojavi s desne strane naziva datoteke.

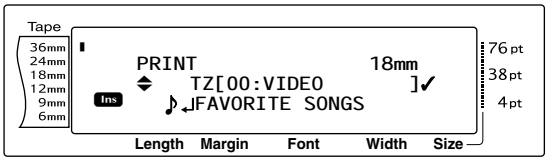

⑱ Ponovite korake ⑯ i ⑰ dok se ✓ ne pojavi na desnoj strani svih datoteka za ispis. Bit će ispisane datoteke označene s ✓.

NAPOMENA

U višestrukom datotekama za ispis slijedite korake ⑰ i ⑱ da biste ih označili s ✓. Ako se treba ispisati samo jedna datoteka, koraci ⑰ i ⑱ se mogu preskočiti.

⑲ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Na prikazu se prikazuje zaslon MENU.

⑳ Pazite da je ✓ pored **PRINT** i zatim pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Ispisuje se tekst spremljen pod odabranim brojevima datoteka.

Da biste završili s uporabom funkcije automatskog oblikovanja:

㉑ Okrećite Set (ILI pritisnite Home ili End) dok se ✓ ne prebaci pored **FINISH**.

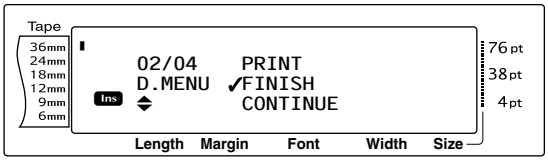

㉒ Pritisnite Set (ILI pritisnite New Block). Na prikazu se pojavljuje zaslon s funkcijom automatskog oblikovanja prikazan prije uporabe funkcije ispisa memorije.

Poglavlje 4

Podešavanje stroja

Podešavanje stroja

Funkcije podešavanja

(Code + A ä)

Dostupne su različite funkcije za promjenu općeg izgleda prikaza teksta na zaslonu i za prilagođavanje rada P-touch-a.

Za promjenu postavke CONTRAST:

Funkcija **CONTRAST** vam omogućava posvjetljivanje ili potamnjivanje LCD zaslona.

❶ Držite pritisnuto Code i pritisnite A ä.

NAPOMENA

Ovaj se korak može preskočiti ako su postavke za nekoliko funkcija podešavanja primjenjuju istodobno.

❷ Okrećite Set dok se prikazuje **CONTRAST**, a zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se prikazuje **CONTRAST**).

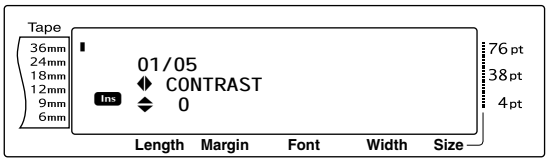

❸ Okrećite Set (ili pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

*Da biste vratili funkciju na njenu zadanu postavku (**0**)*, pritisnite razmak.

❹ Pritisnite Set (ili pritisnite New Block) da biste primijenili postavke.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Da biste primijenili nekoliko instalacijskih postavki istodobno*, pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju i zatim pritisnite Home ili End za odabir željene postavke. Pritisnite New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Da biste promijenili postavku TAPE LENGTH ADJUST:

Kod ispisivanja naljepnice određene duljine (funkcija duljine trake), duljina ispisane naljepnice može biti malo drugačija. Ova funkcija vam omogućava prilagođavanje duljine ispisane naljepnice.

NAPOMENA

Ako se duljina trake ne može zadovoljavajuće podesiti pomoću ove funkcije, mala podešavanja duljine trake se mogu izvršiti pomoću funkcije duljine trake.

❶ Držite pritisnuto Code i pritisnite A ä.

NAPOMENA

Ovaj se korak može preskočiti ako su postavke za nekoliko funkcija podešavanja primjenjuju istodobno.

❷ Okrećite Set dok se prikazuje **TAPE LENGTH ADJUST** a zatim pritisnite Set (ILI pritisnite ← ili → dok se prikazuje **TAPE LENGTH ADJUST**).

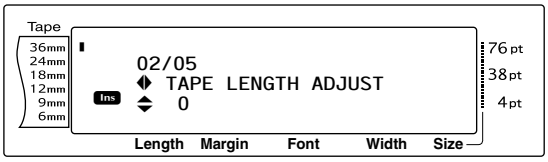

❸ Okrećite Set (ili pritisnite Home ili End) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

- ☞ *Da biste vratili funkciju na njenu zadanu postavku (**0**)*, pritisnite razmak.
- ☞ *Da biste smanjili duljinu naljepnice*, odaberite nižu vrijednost. *Da biste povećali duljinu naljepnice*, odaberite višu vrijednost.

❹ Pritisnite Set (ili pritisnite New Block) da biste primijenili postavke.

NAPOMENA

Ako se Set koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Da biste primijenili nekoliko instalacijskih postavki istodobno*, pritisnite ← ili → da biste odabrali funkciju i zatim pritisnite Home ili End za odabir željene postavke. Pritisnite New Block tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Da biste promijenili postavku HEAD ADJUSTMENT:

Ova vam funkcija omogućava da pomaknete ispis gore ili dolje u okvirima trake.

NAPOMENA

Ova funkcija ne prilagođava ispis na 36-mm-širokoj traci.

❶ Držite pritisnuto [Code] i pritisnite [A ä].

NAPOMENA

Ovaj se korak može preskočiti ako su postavke za nekoliko funkcija podešavanja primjenjuju istodobno.

❷ Okrećite [Set] dok se prikazuje **HEAD ADJUSTMENT** a zatim pritisnite [Set] (ILI pritisnite [←⇤] ili [⇥→] dok se prikazuje **HEAD ADJUSTMENT**).

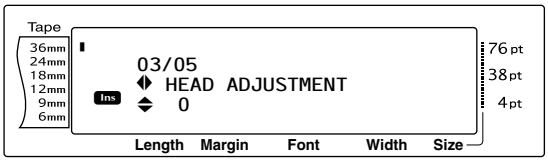

❸ Okrećite [Set] (ili pritisnite [↑ Home] ili [↓ End]) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

- ☞ *Da biste vratili funkciju na njenu zadanu postavku (**0**)*, pritisnite razmak.
- ☞ *Da biste pomaknuli ispis dolje*, odaberite nižu vrijednost. *Da biste pomaknuli ispis gore*, odaberite višu vrijednost.

❹ Pritisnite [Set] (ili pritisnite [↵ New Block]) da biste primijenili postavke.

NAPOMENA

Ako se [Set] koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Da biste primijenili nekoliko instalacijskih postavki istodobno*, pritisnite [←⇤] ili [⇥→] da biste odabrali funkciju i zatim pritisnite [↑ Home] ili [↓ End] za odabir željene postavke. Pritisnite [↵ New Block] tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Da biste promijenili postavku HALF CUTTER:

Ova funkcija omogućava prilagođavanje dubine reza s laminiranom trakom, na primjer, ako se traka reže previše ili nedovoljno. Normalno je potrebno promijeniti postavku samo za jedan. Ako je polovica reza preduboka ili nedovoljno duboka, ponovno promijenite postavku za jedan.

NAPOMENA

Ako se traka ne reže pravilno čak i ako se ova postavka opetovano prilagođava, nož je možda tup. Javite se svom serviseru.

❶ Držite pritisnuto [Code] i pritisnite [A ä].

NAPOMENA

Ovaj se korak može preskočiti ako su postavke za nekoliko funkcija podešavanja primjenjuju istodobno.

❷ Okrećite [Set] dok se prikazuje **HALF CUTTER** a zatim pritisnite [Set] (ILI pritisnite [←⇤] ili [⇥→] dok se prikazuje **HALF CUTTER**).

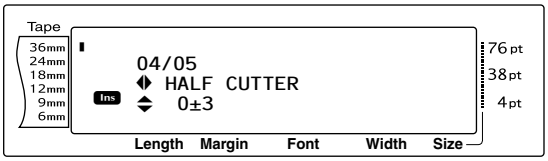

❸ Okrećite [Set] (ili pritisnite [↑ Home] ili [↓ End]) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA

- ☞ *Za pliće rezanje* odaberite nižu vrijednost. *Za dublje rezanje* odaberite višu vrijednost.
- ☞ Prilagođavajte postavku u malim koracima.
- ☞ *Da biste vratili funkciju na njenu zadanu postavku (**0**)*, pritisnite razmak.

❹ Pritisnite [Set] (ili pritisnite [↵ New Block]) da biste primijenili postavke.

NAPOMENA

Ako se [Set] koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Da biste primijenili nekoliko instalacijskih postavki istodobno*, pritisnite [←⇤] ili [⇥→] da biste odabrali funkciju i zatim pritisnite [↑ Home] ili [↓ End] za odabir željene postavke. Pritisnite [↵ New Block] tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

Da biste promijenili postavku USB ID SELECTION:

Ova vam funkcija omogućava da odredite jedinstveni identifikacijski broj za svaki P-touch spojen na računalo da biste ispisivali preko USB veze. Uobičajeno, za jednostavno podešavanje više P-touch strojeva spojenih na računalo, svi PT-9600/3600 će biti postavljeni na **000000001**, što označava da će podaci biti ispisani na sve spojene P-touch strojeve istodobno.

❶ Držite pritisnuto [Code] i pritisnite [A ä].

NAPOMENA
Ovaj se korak može preskočiti ako su postavke za nekoliko funkcija podešavanja primjenjuju istodobno.

❷ Okrećite (Set) dok se prikazuje **USB ID SELECTION** a zatim pritisnite (Set) (ILI pritisnite [←] ili [→] dok se prikazuje **USB ID SELECTION**).

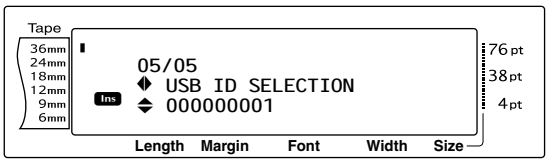

❸ Okrećite (Set) (ili pritisnite [Home] ili [End]) dok se ne prikaže željena postavka.

NAPOMENA
*Da biste vratili funkciju na njenu zadanu postavku (**000000001**)*, pritisnite razmak.

❹ Pritisnite (Set) (ili pritisnite [New Block]) da biste primijenili postavke.

NAPOMENA
Ako se (Set) koristi za odabir postavki, istodobno se može postaviti samo jedna funkcija. *Da biste primijenili nekoliko instalacijskih postavki istodobno*, pritisnite [←] ili [→] da biste odabrali funkciju i zatim pritisnite [Home] ili [End] za odabir željene postavke. Pritisnite [New Block] tek nakon postavljanja potrebnih funkcija.

POPIS PORUKA O GREŠKAMA

PORUKA O GREŠCI	UZROK	RJEŠENJE
4 DIGITS MINIMUM!	● Ova poruka se prikazuje ako se kao podaci barkoda navede manje od četiri minimalne znamenke.	● Unesite najmanje četiri znamenke prije pritiska na ↵ New Block.
16 LINE LIMIT!	● Ova poruka se prikazuje ako je 16 redaka već uneseno u blok teksta kad pritisnete ↵ New Block.	● Ograničite broj redaka u bloku teksta na 16.
	● Ova poruka se prikazuje ako izbrišete tekst, zbog čega broj redaka u bloku teksta pređe ograničenje od 16 redaka.	● Prilagodite broj redaka tako da blok nema više od 16 redaka.
50 LINE LIMIT!	● Ova poruka se prikazuje ako je 50 blokova teksta već uneseno dok držite Code i pritisnete ↵ New Block.	● Ograničite broj blokova teksta na 50.
BATTERIES WEAK! (samo PT-9600)	● Ova poruka se prikazuje kad instalirana Ni-MH baterija oslabi.	● Napunite bateriju ili koristite AC adapter.
BUFFER EMPTY!	● Ova poruka se pojavljuje ako u memoriji nema spremljenih datoteka kad pokušate pozvati, izbrisati ili ispisati datoteku.	● Spremite tekstualnu datoteku prije nego što je pokušate pozvati, izbrisati ili ispisati.
BUFFER FULL!	● Ova se poruka pojavljuje ako želite dodati znak, razmak, novi redak, novi blok, simbol, znak s akcentom ili barkod nakon unosa maksimalnog broja znakova.	● Izbrišite dio postojećeg teksta prije nego što pokušate dodati još teksta.
CHARGE BATTERIES! (samo PT-9600)	● Ova poruka se pojavljuje kad punjiva Ni-MH baterija dosegne niski napon.	● Napunite bateriju ili koristite AC adapter.
CLOSE CASSETTE COVER!	● Ova se poruka pokazuje kad je poklopac spremnika trake otvoren.	● Zatvorite poklopac spremnika.
CUTTER ERROR!	● Ova se poruka pokazuje ako nož nije pravilno radio.	● Isključite P-touch i zatim ga ponovno uključite. ● Ako se problem ne može riješiti, javite se svom serviseru.
DIVIDE BY ZERO ERROR!	● Ova se poruka prikazuje ako je uneseni tečaj za razmjenu kod podešavanja funkcije za razmjenu eura bio 0.	● Upišite tečaj za razmjenu različit od 0.

PORUKA O GREŠCI	UZROK	RJEŠENJE
EEPROM ERROR!	● Ova poruka se prikazuje ako je došlo do greške zbroja za provjeru kad je P-touch bio uključen ili ako je zaporka oštećena i ne uključuje se.	● Javite se svom serviseru.
INPUT WHOLE CODE!	● Ova poruka se prikazuje ako se u podatke barkoda ne unese komplet znamenki.	● Unesite točan broj znamenki ili promijenite broj znamenki postavljen u parametrima barkoda.
INTERFACE ERROR!	● Ova se poruka prikazuje ako je za USB povezivanje odabran pogrešan ulaz.	**Windows** U dijaloškom okviru svojstava pisača pod „Ispis na sljedeći ulaz”, odaberite „PTUSB:” za USB povezivanje. **Za Windows 98 i Me:** ☞ *Ako je spojeno dva ili više istih modela P-touch kroz svoje USB ulaze, umjesto „PTUSB:”, odaberite „PTUSB (PT-3600/ 9600-XXXXXXXXX):” (gdje je XXXXXXXXX serijski broj). Serijski broj je napisan iznad barkoda na srebrnoj naljepnici pričvršćenoj na dno P-touch.* **Za Windows 2000 i XP:** ☞ *P-touch se može dodati kao drugi pisač.* **Macintosh** U biraču, odaberite PT-3600/9600 kao pisač.
	● Ova se poruka prikazuje ako je za serijsko (RS-232C) povezivanje odabran pogrešan ulaz.	● Odredite točne postavke za parametre sučelja **BAUDRATE**, **BITLENGTH**, **PARITY** i **BUSY**. ● Provjerite da je kabel sučelja pravilno spojen.
LENGTH LIMIT!	● Ova poruka se pojavljuje ako pokušavate ispisivati ili koristiti funkciju pregled prijeloma kad je duljina teksta veća od ograničenja od 1 m.	● Izbrišite dio teksta.

PORUKA O GREŠCI	UZROK	RJEŠENJE
LINE LIMIT! ***XX LINES MAXIMUM***	● Ova se poruka pojavljuje ako pokušavate ispisivati ili koristiti funkciju pregleda prijeloma kad je broj redaka u tekstu veći od najvećeg mogućeg za instaliranu traku. (Kako broj mogućih redaka ovisi o širini trake, poruka koja se pojavljuje ovisi o širini trake.) **16 LINES MAXIMUM** (na traci od 36 mm) **13 LINES MAXIMUM** (na traci od 24 mm) **10 LINES MAXIMUM** (na traci od 18 mm) **6 LINES MAXIMUM** (na traci od 12 mm) **4 LINES MAXIMUM** (na traci od 9 mm) **3 LINES MAXIMUM** (na traci od 6 mm)	● Smanjite broj redaka ili instalirajte širu traku.
MEMORY FULL!	● Ova poruka se pojavljuje ako pokušate spremiti tekstualnu datoteku kad je maksimalni broj znakova već spremljen u memoriji.	● Izbrišite datoteku koja vam ne treba da biste napravili mjesta za novu.
NO FILES!	● Ova poruka se pokazuje ako se ne upiše nikakav tekst kad pokušate ispisivati ili koristiti funkciju numeriranja, funkciju ponovljenog ispisa ili funkciju pregleda prijeloma.	● Upišite neki tekst prije nego što probate izvršiti bilo koju od tih operacija.
OVERFLOW!	● Ova poruka se pojavljuje ako rezultat razmjene s funkcijom razmjene eura pređe 10 znamenki.	● Promijenite postavke promjene eura tako da rezultat ne pređe 10 znamenki.
REPLACE BATTERIES! (samo PT-9600)	● Ova poruka se pojavljuje kad je instalirana Ni-MH skoro potrošena ili kad baterija dosegne visoki napon.	● Zamijenite bateriju ili koristite AC adapter.
SET 6mm!	● Ova poruka se pokazuje ako kaseta s trakom širokom 6 mm nije instalirana kod ispisa predloška automatskog oblikovanja stvorenog za traku široku 6 mm.	● Instalirajte kasetu s trakom širokom 6 mm.
SET 9mm!	● Ova poruka se pokazuje ako kaseta s trakom širokom 9 mm nije instalirana kod ispisa predloška automatskog oblikovanja stvorenog za traku široku 9 mm.	● Instalirajte kasetu s trakom širokom 9 mm.
SET 12mm!	● Ova poruka se pokazuje ako kaseta s trakom širokom 12 mm nije instalirana kod ispisa predloška automatskog oblikovanja stvorenog za traku široku 12 mm.	● Instalirajte kasetu s trakom širokom 12 mm.

PORUKA O GREŠCI	UZROK	RJEŠENJE
SET 18mm!	● Ova poruka se pokazuje ako kaseta s trakom širokom 18 mm nije instalirana kod ispisa predloška automatskog oblikovanja stvorenog za traku široku 18 mm.	● Instalirajte kasetu s trakom širokom 18 mm.
SET 24mm!	● Ova poruka se pokazuje ako kaseta s trakom širokom 24 mm nije instalirana kod ispisa predloška automatskog oblikovanja stvorenog za traku široku 24 mm.	● Instalirajte kasetu s trakom širokom 24 mm.
SET 36mm!	● Ova poruka se pokazuje ako kaseta s trakom širokom 36 mm nije instalirana kod ispisa predloška automatskog oblikovanja stvorenog za traku široku 36 mm.	● Instalirajte kasetu s trakom širokom 36 mm.
SET STAMP-L!	● Ova poruka se pokazuje ako kaseta s trakom za pečat širokom 24 mm nije instalirana kod ispisa predloška automatskog oblikovanja stvorenog za pečat STAMP L.	● Instalirajte kasetu s trakom širokom 24 mm za pečat.
SET STAMP-M!	● Ova poruka se pokazuje ako kaseta s trakom za pečat širokom 18 mm nije instalirana kod ispisa predloška automatskog oblikovanja stvorenog za pečat STAMP M.	● Instalirajte kasetu s trakom širokom 18 mm za pečat.
TAPE EMPTY!	● Ova poruka se prikazuje ako traka u kaseti dođe do kraja.	● Zamijenite kasetu s trakom.
TAPE END!	● Ova poruka se prikazuje ako nije instalirana kaseta s trakom kad pokušate unijeti traku, ispisati ili koristiti funkciju pregled prijeloma.	● Instalirajte kaseta s trakom i pokušajte ponovno.
TEXT TOO HIGH!	● Ova poruka se prikazuje ako je veličina teksta veća od širine instalirane trake. ● (Samo PT-9600) Ova poruka se prikazuje ako postavka redaka teksta za ESC/P način rada sučelja prekorači mogući maksimum za instaliranu traku.	● Smanjite veličinu znakova, instalirajte traku veće širine ili odaberite **AUTO** postavku veličine teksta. ● Odredite odgovarajuću postavku za instaliranu traku.

PORUKA O GREŠCI	UZROK	RJEŠENJE
TEXT TOO LONG!	● Ova poruka se pojavljuje ako je duljina teksta dulja od duljine naljepnice postavljene pomoću funkcije duljine trake. ● Ova poruka se pokazuje ako pokušate ispisati naljepnicu koja je dulja od maksimalne duljine naljepnice. ● Ova poruka se prikazuje ako pokušate ispisati naljepnicu koja je dulja od maksimalne duljine naljepnice ili je dulja od određene duljine bloka. ● Ova poruka se pojavljuje ako je duljina teksta veća od širine trake kad se koristi funkcija rotiranja teksta.	● Izbrišite dio teksta, smanjite širinu znaka ili povećajte postavljenu duljinu naljepnice. ● Izbrišite dio teksta ili smanjite veličinu znaka.
VALUE OUT OF RANGE! CHECK VALUE AND RE-ENTER.	● Ova poruka se pojavljuje ako vrijednost unesena tijekom podešavanja funkcije margine trake, duljine trake, margine bloka i duljine bloka nije unutar dopuštenog raspona. ● Ova poruka se pojavljuje ako se određeni znak ne može pronaći u bazi podataka. ● Ova poruka se prikazuje ako vrijednosti za zapise koji će se ispisivati nisu unutar dopuštenog raspona.	● Upišite vrijednost koja je unutar dopuštenog raspona.
WRONG ADAPTER!	● Ova poruka se prikazuje ako se koristi jako adapter s visokim naponom ili jako niskim naponom.	● Otpojite adapter i spojite adapter napravljen samo za ovaj stroj.
WRONG CHARACTER!	● Ova poruka se prikazuje ako se odabere pečat s vremenom ili Korisnički definirani znak kad pokušate koristiti funkciju numeriranja.	● Odaberite tekst ili barkod prije nego što pokušate koristiti funkciju numeriranja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
(1) Zaslon ostaje prazan kad uključite stroj ili se prikazuju neuobičajeni znakovi.	● Provjerite je li AC adapter spojen. ● Provjerite da je punjiva Ni-MH baterija pravilno napunjena (samo PT-9600). ● Resetirajte stroj: - (PT-3600) tako da isključite AC adapter i ostavite ga isključenog oko jedne minute i zatim ga ponovno uključite; - (samo PT-9600) tako da pritisnete tipku za resetiranje u pretincu za baterije na donjem dijelu stroja. ☞ Tekst i formati na zaslonu će biti izbrisani i pod određenim okolnostima će cijeli sadržaj memorije biti izbrisan. 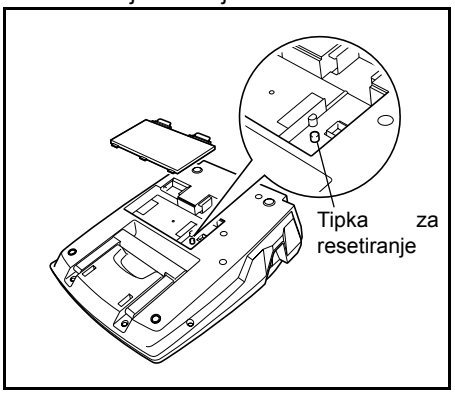
(2) Stroj ne ispisuje ili su ispisani znakovi nejasni.	● Provjerite je li kaseta s trakom pravilno umetnuta. ● Ako je kaseta s trakom prazna, zamijenite je novom. ● Pazite da je poklopac pretinca trake zatvoren.
(3) Tekst je ispisan na prugastoj traci.	● Došli ste do kraja trake u kaseti. Zamijenite je novom.
(4) P-touch ne radi pravilno.	● Resetirajte P-touch tako da ga isključite, zatim dok držite Code i R €, ponovno uključite stroj. ☞ Sve postavke će biti resetirane na zadane vrijednosti i cijeli sadržaj memorije će biti očišćen. Ako je potrebno zadržati trenutne postavke i spremljene datoteke, izradite sigurnosne kopije na računalu pomoću programa P-touch Backup Manager.

Problem	Rješenje
(5) Stroj je „zablokirao” (tj. ništa se ne događa kad se pritisne tipka).	● Resetirajte stroj: - (PT-3600) tako da isključite AC adapter i ostavite ga isključenog oko jedne minute i zatim ga ponovno uključite; - (samo PT-9600) tako da pritisnete tipku za resetiranje u pretincu za baterije na donjem dijelu stroja. ☞ Svi tekstovi i formati na zaslonu i sve tekstualne datoteke spremljene u memoriji će biti izbrisane.
(6) Polurez je ili predubok ili nedovoljno dubok.	● Slijedite postupak na stranici 53. da biste prilagodili dubinu reza laminirane trake.

Problem	Rješenje
(7) Na ispisanoj naljepnici se preko teksta pojavljuje prazna horizontalna crta.	❶ Isključite stroj i zatim otpojite AC adapter te (samo za PT-9600) uklonite punjivu bateriju. ❷ Otvorite poklopac pretinca za traku, zatim uklonite kasetu s trakom ako je instalirana. Glava za ispis i valjci se nalaze u pretincu za traku. ❸ Glava za ispis: Pomoću suhog štapića za uši lagano brišite svaki valjak gore-dolje uz glavu za ispis. 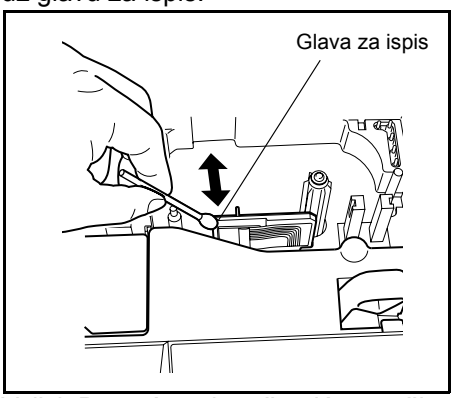 Valjci: Pomoću suhog štapića za uši lagano brišite svaki valjak gore-dolje dok ih okrećete svojim prstom. 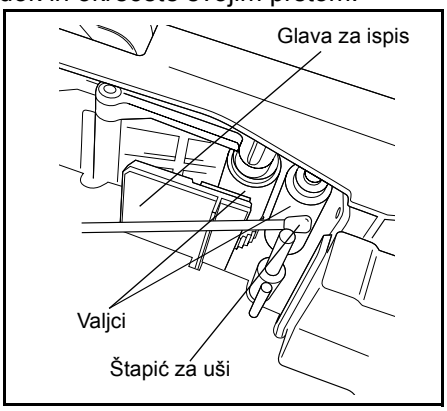 ❹ Instalirajte kasetu s trakom, zatvorite poklopac pretinca i zatim pokušajte ponovno ispisati. ❺ Ako se na ispisanoj naljepnici još pojavljuje prazna crta, ponovite korake od ❷ do ❹ pomoću štapića za uši umočenog u izopropilni alkohol (za trljanje). Ako ne uspije ništa od gore navedenog, javite se svom serviseru. ☞ *Glava za ispis se može lakše očistiti ako se koristi opcionalna kaseta za čišćenje glave za ispis (TZe-CL6).*

Problem	Rješenje
(8) Traka se ne izbacuje pravilno nakon automatskog rezanja.	● Isključite stroj, otvorite poklopac pretinca za traku i izvadite kasetu s trakom ako je instalirana. ● Očistite metalni dio u izlaznom otvoru s lijeve strane noža pomoću štapića za uši.
(9) Nož ne reže pravilno.	● Promijenite postavku HALF CUTTER. (Pogledajte stranicu 53.) ● Nož je možda tup. Javite se svom serviseru.

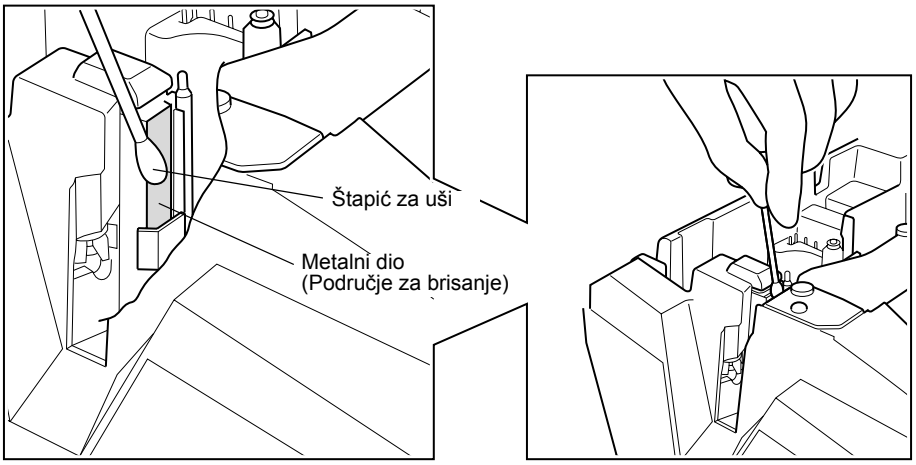

SPECIFIKACIJE STROJA

HARDVER

Napajanje:	AC adapter (AD9100ES) (samo PT-9600: punjiva Ni-MH baterija)
Ulazni uređaj:	Tipkovnica (PT-9600: 69 tipki; PT-3600: 59 tipki)
LCD:	24 × 119 točaka + Caps, Alt i druge oznake (s pozadinskim osvjetljenjem zaslona (samo PT-9600))
Traka za ispis:	Dostupno je 6 širina: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Glava za ispis:	384 točaka (visina)/360 dpi (rezolucija)
Nož trake:	Automatski puni rez Automatski polurez
Dimenzije:	237 mm (Š) × 302 mm (D) × 101 (V) mm
Masa:	2 kg

SOFTVER

Fontovi znakova:	10 ugrađenih fontova (Helsinki, Brussels, US, San Diego, Florida, Brunei Bold, Los Angeles, Bermuda Script, Istanbul i Letter Gothic)
Veličine znakova:	**AUTO** plus 24 veličine točke (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72 i 76 točaka)
Stilovi znakova:	Normalno, Podebljano, Koncept, Puno, Sjena, Obrnuto, Kurziv i Vertikalno
Veličina međumemorije:	Najveći redak teksta 1,0-metara Najviše 16 redaka Najviše 50 blokova
Veličina memorije:	Prosječno 10.000 znakova

Dodatak

Simboli ⇨ str. 18.

Dostupni su sljedeći simboli.

Kategorija	Simboli													
PUNCTUATION (A01-A18)	•	+	×	÷	±	=	\	§	¶	®	©	™	ż	!
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	@	#	&	_										
	15	16	17	18										
BRACKET (B01-B08)	[	]	{	}	<	>	«	»						
	1	2	3	4	5	6	7	8						
ARROW (C01-C14)	→	←	↑	↓	➡	⬅	⬆	⬇	↔	⇄				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNIT (D01-D26)	°	$	Fr	Ą	ƒ	Ł	DM	Pts	Kr	in.	mm	cm	km	kg
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	gm	cc	ℓ	°F	℃	oz.	lb.	ft.	zł	Pf	€	¢		
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
LETTER (E01-E14)	a	o	ß	ẞ	α	β	γ	δ	µ	Ω	Ð	ð	Þ	þ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NUMBER (F01-F40)	1/2	1/3	1/4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	~
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	±	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	±
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
PICTOGRAPH (G01-G14)	★	○	●	□	△	♠	♥	♦	♣	×	+	!	♪	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ELEKTRICAL (H01-H18)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18										

Kategorija	Simboli
PROHIBITION (I01-I29)	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
WARNING (J01-J42)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
MANDATORY (K01-K19)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
FIRE (L01-L08)	1 2 3 4 5 6 7 8
TRANSPORT (M01-M13)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ENERGENCY (N01-N06)	 1 2 3 4 5 6
INFORMATION (O01-O43)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Kategorija	Simboli													
OTHER SIGNS (P01-P12)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VIDEO (Q01-Q09)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
OFFICE (R01-R44)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	43	44												
GENERAL (S01-S27)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
GARDENING (T01-T14)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VEHICLES (U01-U13)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OCCASIONS (V01-V18)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18										

☞ *Uporaba CE oznake je strogo određena jednom ili više direktiva Vijeća Europe. Pazite da su sve naljepnice koje proizvedete a koje nose ovu oznaku u skladu s važećim direktivama.*

Posebni znakovi crtičnog koda ⇨ str. 19.

Sljedeći specijalni znakovi se smiju dodavati samo barkodovima stvorenim pomoću tipova **CODE39** ili **CODABAR**.

Vrijednost	Znak
1	+
2	$

Sljedeći specijalni znakovi se smiju dodavati samo barkodovima stvorenim pomoću tipova **EAN128** i **CODE128**.

Vrijednost	Znak	Vrijednost	Znak	Vrijednost	Znak
3	#	69	ENQ	87	ETB
4	$	70	ACK	88	CAN
11	+	71	BEL	89	EM
28	<	72	BS	90	SUB
29	=	73	HT	91	ESC
30	>	74	LF	91	{
32	@	75	VT	92	FS
59	[	76	FF	92	|
60	\	77	CR	93	GS
61	]	78	SO	93	}
62	^	79	SI	94	RS
63	_	80	DLE	94	~
64	NUL	81	DC1	95	US
64	`	82	DC2	95	DEL
65	SOH	83	DC3	96	FNC3
66	STX	84	DC4	97	FNC2
67	ETX	85	NAK	100	FNC4
68	EOT	86	SYN	102	FNC1

Fontovi ⇨ str. 26.

Dostupni su sljedeći fontovi:

HELSINKI	BRUNEI BOLD
BRUSSELS	LOS ANGELES
US	BERMUDA SCRIPT
SAN DIEGO	ISTANBUL
FLORIDA	LETTER GOTHIC

☞ *Letter Gothic (L. GOTHIC) je font fiksnog razmaka (svi znakovi koriste fiksnu veličinu prostora), za razliku od svih drugih fontova, koji su proporcionalni (znakovi koriste različite veličine prostora).*

Veličine i širine ⇨ str. 26. & 27.

Uzorci određenih dostupnih veličina i širina tekstova su prikazani ispod.

Širina / Veličina	WIDE	NORMAL	NARROW	NARROWEST
76 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
72 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
64 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
56 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
48 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
40 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
36 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
32 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
28 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
24 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
22 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
20 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
18 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
16 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
14 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
12 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
11 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
10 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
9 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
8 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC

Širina / Veličina	WIDE	NORMAL	NARROW	NARROWEST
7 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
6 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
5 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC
4 točaka	ABC	ABC	ABC	ABC

☞ *Ako su odabrane postavke veličine teksta od **4** ili **5** točaka, tekst će biti ispisan s postavkama fonta **BRUSSELS**, bez obzira na odabrane postavke fonta.*

☞ *Znakovi ispisani s manjim veličinama se moguće teško čitaju ako se odaberu određene postavke stila.*
Mali znakovi se mogu činiti nejasni kad su ispisani.

Stilovi tipova ⇨ str. 28. & 29.

Stil 1 postavke	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
Stil 2 postavke	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Helsinki	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Brussels	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
US	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
San Diego	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Florida	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Brunei Bold	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Los Angeles	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Bermuda Script	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Istanbul	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Letter Gothic	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

Stil 1 postavke	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
Stil 2 postavke	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC
Helsinki	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Brussels	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
US	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
San Diego	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Florida	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Brunei Bold	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Los Angeles	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

Stil 1 postavke	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
Stil 2 postavke	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC
Bermuda Script						
Istanbul						
Letter Gothic						

☞ *Postavka stila **VERTICAL** se može kombinirati sa svim stilovima teksta Stila1 (**NORMAL** , **BOLD**, **OUTLINE**, **SOLID**, **SHADOW** i **INVERT**).*

☞ *Postavka stila **VERTICAL** se ne može kombinirati s postavkom stila **ITALIC**.*

Modeli okvira i osjenčanosti ⇨ *str. 30.*

Dostupni su sljedeći modeli okvira i osjenčanosti.

Postav-ka	Uzorak	Postav-ka	Uzorak	Postav-ka	Uzorak
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	

Unaprijed postavljeni predlošci ⇨ str. 37.

Uzorci dostupnih predložaka su prikazani dolje.

Br.	Predlošci naziv	Širina trake	Duljina naljepnice	Uzorak
1	**ADDRESS-1**	24 mm	80 mm	
2	**ADDRESS-2**	24 mm	78 mm	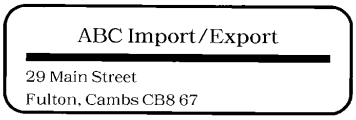
3	**ADDRESS-3**	24 mm	104 mm	
4	**ADDRESS-4**	36 mm	86 mm	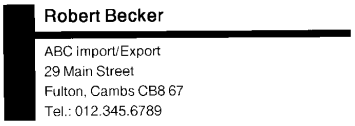
5	**ASSET**	24 mm	84 mm	
6	**WALLPLATE**	36 mm	186 mm	
7	**NAMEBADGE-1**	24 mm	102 mm	
8	**NAMEBADGE-2**	36 mm	98 mm	
9	**NAMEBADGE-3**	18 mm	102 mm	
10	**SALE**	36 mm	AUTO	

Br.	Predlošci naziv	Širina trake	Duljina naljepnice	Uzorak
11	**PRICE-1**	24 mm	57 mm	
12	**PRICE-2**	24 mm	110 mm	
13	**SIGN**	36 mm	114 mm	
14	**FLOPPY-1**	24 mm	70 mm	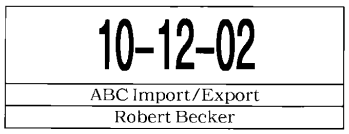
15	**FLOPPY-2**	24 mm	70 mm	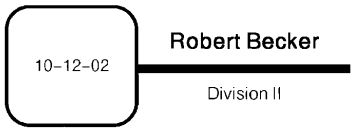
16	**FLOPPY-3**	36 mm	70 mm	
17	**VCR VHS-1**	18 mm	140 mm	
18	**VCR VHS-2**	18 mm	140 mm	
19	**VCR 8mm-1**	9 mm	73 mm	
20	**VCR 8mm-2**	12 mm	92 mm	
21	**VCR VHSC**	18 mm	81 mm	

Br.	Predlošci naziv	Širina trake	Duljina naljepnice	Uzorak
22	**AUDIO-1**	9 mm	89 mm	
23	**AUDIO-2**	9 mm	89 mm	
24	**AUDIO-3**	9 mm	89 mm	
25	**SLIDE**	12 mm	42 mm	
26	**FILE-1**	36 mm	200 mm	
27	**FILE-2**	24 mm	190 mm	
28	**STAMP NORMAL-L**	STAMP L (24 mm)	115 mm	
29	**STAMP NORMAL-M**	STAMP M (18 mm)	105 mm	
30	**STAMP 2LINE-L**	STAMP L (24 mm)	115 mm	
31	**STAMP VERTICAL-M**	STAMP M (18 mm)	105 mm	

Stilovi teksta predloška ⇨ str. 37.

Uzorci dostupnih stilova teksta predloška su prikazani dolje.

Stil ZNAKA	Uzorak	Font	Stil
ORIGINAL	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	Zadani predložak	
ITALIC	*Bill Reynolds* *ABC INTERNATIONAL INC.*	Zadani predložak	ITALIC
DYNAMIC	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	ISTANBUL	SOLID
ARTISTIC	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	FLORIDA	OUTLINE
FORMAL	*Bill Reynolds* *ABC INTERNATIONAL INC.*	BRUSSELS	ITALIC
ELEGANT	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	US	NORMAL
NATURAL	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	SAN DIEGO	NORMAL

KAZALO

A

AC adapter 9
Adapter 9
Alt oznaka 17

B

Blokovi 17
Brisanje
  Barkod 21
  Datoteke iz memorije 45
  redci teksta 23
  Tekst 23
  Tekst i formati 23
Brojčanik 15
Brojčanik funkcija 15
brojčanik 2
brojčanik za navigaciju 2

Č

Čišćenje
  Glava za ispis 62
  Valjci 62
Čišćenje glave za ispis 62
Čišćenje prikaza 23
Čišćenje valjka 62

D

Desno poravnanje 31
Devizni tečajevi 21, 22
Dijakritičke oznake 19
držač 2

F

Formati teksta 24
Funkcija akcenta 18
Funkcija automatskog oblikovanje 37
Funkcija automatskog rezanja 40
Funkcija barkod 19
Funkcija bloka margine 35
Funkcija čišćenja 23
Funkcija duljine bloka 35
Funkcija duljine trake 34
Funkcija efekata linije 30
Funkcija fonta 26
Funkcija isključenja 23
Funkcija margine trake 33
Funkcija novog bloka 17
Funkcija numeriranja 42
Funkcija okvira 30
Funkcija pečata 36
Funkcija ponavljanja ispisa 41
Funkcija poravnanja teksta 31
Funkcija pregleda postave 40
Funkcija razmjene eura 21
Funkcija rotiranja teksta 32
Funkcija Stila 1 28
Funkcija Stila 2 29
Funkcija simbola 18
Funkcija širine 27
Funkcija veličine 26
Funkcija zrcalnog ispisa 36
Funkcije
  Akcent 18
  Automatsko oblikovanje 37
  Automatsko rezanje 40
  Barkod 19
  Čisti 23
  Duljina trake 34
  duljina bloka 35
  efekti linije 30
  Font 26
  Globalno oblikovanje 24
  isključenje 23
  Margina bloka 35
  Margina trake 33
  Novi blok 17
  Numeriranje 42
  Oblikovanje bloka 25
  Okvir 30
  Pečat 36
  Ponovi ispis 41
  Poravnanje teksta 31
  Pregled prijeloma 40
  Rotacija teksta 32
  razmjena eura 21
  Simbol 18
  Stil 1 28
  Stil 2 29
  Širina 27
  Veličina 26
  zrcalni ispis 36
Funkcije formata bloka 25
Funkcije globalnog oblikovanje 24
Funkcije izlaska 15
Funkcije memorije 43

Funkcije oblikovanje
Blok 25
Globalno 24

I

Ins oznaka 16
Instalacija
kaseta s trakom 9
P-touch Editor 11
Interpunkcijski znakovi 17
Ispis 41
Datoteka predloška automatskog formatiranja iz memorije 47
Tekstualna datoteka iz memorije 46
Više primjeraka 41
Izbornik PARAMETAR 20
Izlazni otvor trake 2

K

Kursor 14
Kurzivni stil teksta 29
kaseta s trakom
instalacija 9
zamjena 9

L

LCD prikaz 2, 3
Lijevo poravnanje 31

M

Maksimalno
Broj redaka 17
Broj znakova u memoriji 43
broj blokova 17
Memorija 43
Veličina teksta 27
Mala slova 16
Mjere opreza 8

N

Način Alt 17
Način umetanja 16
Način velikih i malih slova 16
Načini
Alt 17
Umetanje 16
Velika i mala slova 16
Naglašavanje 30
Novi redak 17

O

Oblikovanje
Automatski tekst 37
Blokovi teksta 25
Cijeli tekst 24
Tekst 24
Obostrano poravnanje teksta 31
Odabir ili podešavanje funkcije 15
Opis stroja 2
Osnovne funkcije 13
Označavanje 30
Oznaka velikih i malih slova 16
Oznake
Alt 17
Automatsko rezanje 40
Duljina trake 34
Efekti linije 30
Font 26
Ins 16
Margina trake 33
Okvir 30
Poravnanje teksta 31
Rotacija teksta 32
Stil 28, 29
Širina 27
Veličina 26
velika i mala slova 16
oznake interpunkcije 68

P

Parametar CHECK DIGIT 20
Parametar UNDER# 20
Parametar WIDTH 20
Parametri TYPE 20
PC, spajanje na 10
Podcrtavanje 30
Poravnavanje teksta 31
Poruke o grešci 55
Posebni znakovi
Unos 17
Posebni znakovi barkoda 20, 71
Posebni znakovi CODE39 71
Posebni znakovi EAN128 71
Postavljanje tipke 15
Postupni ispis 42
Povratna tipka 15, 17
Pozivanje tekstualne datoteke 45
Precrtavanje 30
Predlošci formatiranja 37
Pregled 40
Prepisivanje preko spremljenih datoteka 44

Prikaz čišćenja 23
Prikaz teksta 14
Prilagođeni pečati 36
Primjerci 41
Problemi i rješenja 60
Promjena
  Duljina bloka 35
  Duljina naljepnice 34
  Efekt linije 30
  Font 26
  Globalno oblikovanje 24
  Margine 33
  Margine bloka 35
  Oblikovanje bloka 25
  Oblikovanje retka 25
  Poravnanje teksta 32
  Rotacija teksta 32
  Stil znaka 28, 29
  Širina znaka 27
  Tekst u predlošku 39
  Uokvirenje 31
  Veličina znaka 26, 27
P-touch Editor
  instalacija 11
parametri barkoda 20
poklopac pretinca za baterije 2
posebni znakovi
  barkod 71
posebni znakovi CODABAR 71
prazan prostor 16
pretinac baterije (PT-9600) 2
priključak AC adaptera 2

R

Razmak 16
Razmjena valuta 21
Razmjena valute 21
Redci teksta 17
Rezanje trake 40, 41
Rješavanje problema 60
Rotiranje teksta 32
RS-232C priključak (PT-9600) 2
računalo, spajanje na 10
ručka 2

S

Simboli 18, 68
Slika, dodati tekstu 18
Spajanje
  na računalo 10
Specifikacije 65
Specifikacije hardvera 65
Spremanje tekstualne datoteke 44
Središnje poravnanje 31
Stolovi znaka 28
Stvaranje
  Novi redak 17
  novi blok 17
  Pečati 36
slike 68
softver
  instalacija 11
spajanje
  AC adapter 9
stilovi znakova 29

T

Tečajevi 22
Tekst predloška
  Ispis 39, 48
  Stil 38, 48
  Unos 38
  Uređivanje 39
Tipka Alt 17
Tipka barkod 19
Tipka briši 23
Tipka čisti 23
Tipka koda 15
Tipka nazad 23
Tipka opoziva 15
Tipka Shift 16
Tipka simbola 18
Tipka umetanja 16
Tipka unosa i rezanja 41
Tipka za ispis 41
Tipke složenih znakova 19
Tipke strelica 14
Tipkovnica 4
tipka napajanja 9
tipka za otpuštanje 2
tipka za otpuštanje poklopca 2
tipkovnica 2

U

Uklanjanje
  redci teksta 23
  Tekst 23
  Tekst i formati 23
Uključivanje/isključivanje tipke napajanja 9
Umetanje teksta 16

Unos
Barkodovi 19
Posebni znakovi 17
prazan prostor 16
Simboli ili slike 18
složeni znakovi 19
Tekst 16
velika slova 16
Znakovi s akcentima 17, 18
Uokvirenje 30
Upisivanje teksta 16
Uređenje
Tekst 23
USB ulaz 10

V

Veličina znaka 26
Velika slova 16
Vertikalni stil teksta 29
Više primjeraka 41

Z

Zadane postavke
Automatsko oblikovanje 37
Automatsko rezanje 41
Duljina trake 34
duljina bloka 36
Efekti linije 30
Font 26
Margina bloka 35
Margina stranice 34
Numeriranje 43
Okvir 31
Pečat 37
Ponovi ispis 42
Poravnanje teksta 32
Rotiranje teksta 33
Stil 2 29
Stil1 29
Širina 28
Veličina 27
zrcalni ispis 36
Završetak retka teksta 17
Znakovi 18
Znakovi s akcentima 18, 19
zamjena kasete s trakom 9
znakovi 68